SAMSUNG

PZP TELEVÍZOR
(PLAZMOVÝ ZOBRAZOVACÍ PANEL)

Používateľská príručka

Pred použitím tohto zariadenia
si dôkladne prečítajte tento návod
a uschovajte ho pre budúce použitie.

PONUKY NA OBRAZOVKE
Obraz v obraze (PIP)
Energy Saving
TELETEXT (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)
SRS TruSurroundXT
Digital Natural Image engine

Zaregistrujte váš výrobok na www.samsung.com/global/register

Pokyny pre používateľa

- **Retencia obrazu na obrazovke**
  Nenechajte statické obrázky (ako napr. v hrách alebo pri pripájaní PC k tomuto PZP) zobrazené na plazmovom paneli dlhšie ako 2 hodiny, pretože by to mohlo spôsobiť retenciu obrazu na obrazovke. Retencia obrazu je známa aj ako "vypálenie obrazovky". Aby ste zabránili takejto retencii obrazu, pri zobrazovaní statických obrázkov znížte stupeň jasu a kontrastu obrazovky.
- **Výška**
  PZP môžete normálne používať len vo výške pod 2000 m. Na miestach vyšších ako 2000 m nemusí prístroj fungovať správne, preto ho na takýchto miestach neinštalujte, a ani neprevádzkujte.
- **Teplo na vrchu PZP televízora**
  Po dlhšom čase používania môže byť vrchná strana prístroja horúca. Je to spôsobené únikom tepla panelu cez odvetrávacie otvory na vrchnej časti prístroja. Je to normálne a neznačí to žiadnu poruchu alebo chybnú prevádzku prístroja. Deťom by ste ale mali zabrániť dotýkať sa vrchnej časti prístroja.
- **Prístroj vydáva „praskajúci" zvuk.**
  'Praskajúci' zvuk môže vznikať pri rozťahovaní alebo sťahovaní prístroja, ktoré je spôsobené zmenou okolitého prostredia, napr. zmena teploty alebo vlhkosti. Toto je bežné, nie je to chyba vo vašom zariadení.
- **Poruchy políčok**
  PZP používa panel, ktorý pozostáva z 1 230 000 (úroveň SD) až 3 150 000 (úroveň HD) pixelov, ktoré si vyžadujú na svoju výrobu komplikovanú technológiu. Preto sa môže na obrazovke vyskytnúť pár svetlých alebo tmavých pixelov. Tieto pixely nemajú žiadny vplyv na výkon prístroja.
- **Zabráňte prevádzke TV pri teplotách nižších ako 5°C (41°F)**
- **Príliš dlho zobrazené statické obrázky môžu spôsobiť poškodenie PZP panelu.**

  Sledovanie PZP TV vo formáte 4:3 po dlhšiu dobu môže zanechať vľavo, vpravo a v strede obrazovky stopy po okrajoch, spôsobené rozdielnym vyžarovaním svetla na obrazovke.
  Prehrávanie DVD alebo hranie hier môže na obrazovke spôsobiť podobný efekt.
  Poškodenia, spôsobené vyššie uvedeným efektom, nie sú chránené zárukou.

- **Pretrvávajúci obraz na obrazovke.**
  Zobrazenie statických obrázkov z videohier a PC dlhšie ako určitý čas, môže vytvárať čiastočné pretrvávajúce obrazy. Aby ste predišli takémuto efektu, počas zobrazenia statických obrázkov znížte 'jas' a 'kontrast'.
- **Záruka**
  - Záruka nepokrýva poškodenia spôsobené retenciou obrazu.
  - Vypálenie nie je chránené zárukou.
- **Inštalácia**
  Pri inštalácii zariadenia na miestach s vysokou prašnosťou, vysokou alebo nízkou teplotou, vysokou vlhkosťou, chemickými látkami a na miestach s nepretržitou prevádzkou, ako napr. letiská, vlakové stanice, atď., vždy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť vážne poškodenie vášho zariadenia.

Kontrola dielov

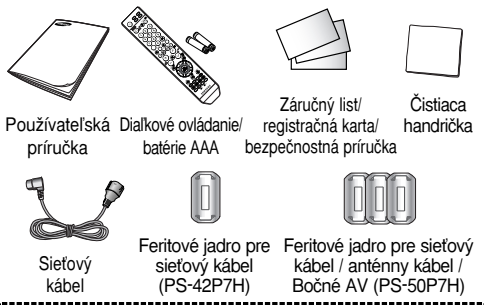
Používateľská príručka
Diaľkové ovládanie/ batérie AAA
Záručný list/ registračná karta/ bezpečnostná príručka
Čistiaca handrička
Sieťový kábel
Feritové jadro pre sieťový kábel (PS-42P7H)
Feritové jadro pre sieťový kábel / anténny kábel / Bočné AV (PS-50P7H)

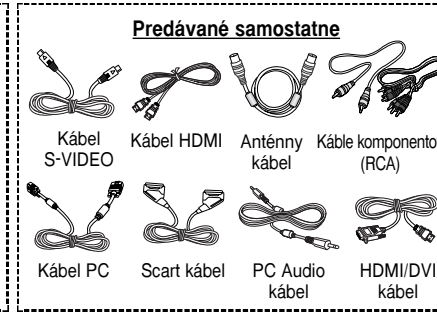

➢ **Feritové jadro (Sieťový kábel, Anténny kábel, Bočné AV)**
Feritové jadrá sa používajú, aby chránili káble pred rušením.
Keď pripojíte kábel, otvorte feritové jadro a zacvaknite ho okolo kábla.

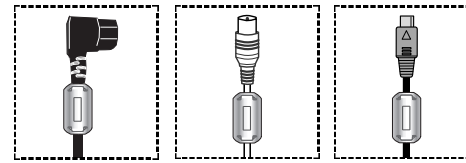

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Obsah

◆ **VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**
- Pokyny pre používateľa 2
- Kontrola dielov 2
- Ovládací panel 5
- Panel pripojenia 6
- Používanie stojana 8
- Pohľad na diaľkový ovládač (v závislosti od modelu) 8
- Montáž batérií do diaľkového ovládania 9

◆ **PREVÁDZKA**
- Zapnutie a vypnutie televízora 9
- Prezeranie ponúk 10
- Zmrazenie aktuálneho obrazu 10
- Funkcia „Plug & Play“ 11
- Zobrazenie externých zdrojov signálu 12
- Úprava názvov zariadení 12

◆ **OVLÁDANIE KANÁLOV**
- Automatické ukladanie kanálov 13
- Manuálne ukladanie kanálov 14
- Pridávanie/uzamknutie kanálov 15
- Zoradenie uložených kanálov 16
- Priradenie názvov kanálov 16
- Vyladďovanie príjmu kanála 17

◆ **OVLÁDANIE OBRAZU**
- Zmena obrazovej normy 18
- Prispôsobenie nastavenia obrazu 18
- Výber veľkosti obrazu 19
- Digital NR 19
- SMD 19
- DNIe Demo 19
- Pozeranie obrazu v obraze (PIP) 20

◆ **OVLÁDANIE ZVUKU**
- Vlastnosti zvuku 21

◆ **POPIS FUNKCIÍ**
- Funkcie času 22
- Language 23
- Blue Screen 23
- Melody 23
- Energy Saving 23
- Používanie herného režimu 23
- Screen Burn Protection 24
- Nastavenie Blue Eye 25

◆ **POČÍTAČOVÉ ZOBRAZENIE**
- Nastavenie počítačového softvéru (Založené na systéme Windows XP) 25
- Režim vstupu (PC) 26
- Nastavenie počítača 27

pokračovanie...

Obsah

◆ **WISELINK**
- Používanie funkcie WISELINK 28
- Používanie režimu WISELINK 29
- Používanie zoznamu fotografií (JPEG) 30
- Kopírovanie súborov s fotografiami 36
- Vymazávanie súborov s fotografiami 37
- Tlač fotografie 38
- Používanie zoznamu hudby (MP3) 39
- Kopírovanie hudobných súborov 40
- Vymazávanie hudobných súborov 41
- Používanie ponuky nastavenia 42

◆ **PRÍLOHA**
- Funkcia teletextu (v závislosti od modelu) 44
- Ako namontovať nástennú konzolu 46
- Nastavenie diaľkového ovládača 48
- Riešenie problémov 53

Symboly

Stlačte

Dôležité

Poznámka

Ovládací panel

➢ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

Predný (alebo bočný) panel

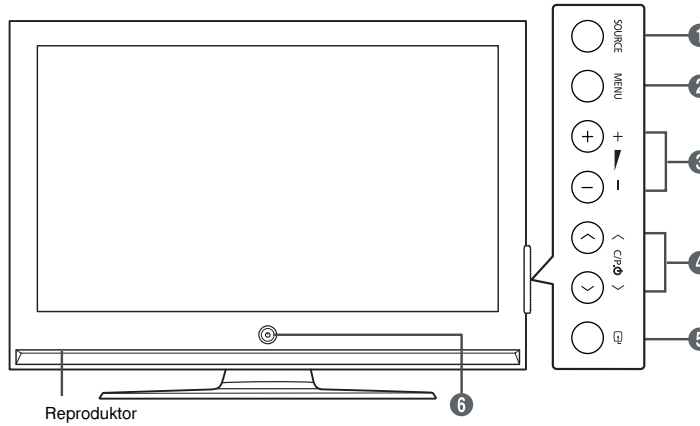

❶ **SOURCE**
Zobrazí ponuku všetkých dostupných vstupných zdrojov (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1 a HDMI2).

❷ **MENU**
Stlačte, aby sa na obrazovke zobrazila ponuka s funkciami televízora.

❸ **– +**
Stlačte na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. V ponuke na obrazovke použite tlačidlá **– +** rovnako, ako používate tlačidlá ◄ a ► na diaľkovom ovládaní.

❹ **∨ C/P.⏻ ∧**
Stlačte na zmenu kanálov. V ponuke na obrazovke použite tlačidlá **∨ C/P.⏻ ∧** rovnako, ako používate tlačidlá ▲ a ▼ na diaľkovom ovládaní.

❺ **(ENTER)**
Stlačte pre potvrdenie výberu.

❻ **Tlačidlo ⏻ (Napájanie)**
Stlačte pre zapnutie a vypnutie televízora.

Indikátor energie
- Vypnuté: modrá
- Zapnuté: vypnutý

Snímač pre diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie nastavte smerom na tento bod TV.

Panel pripojenia

➢ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

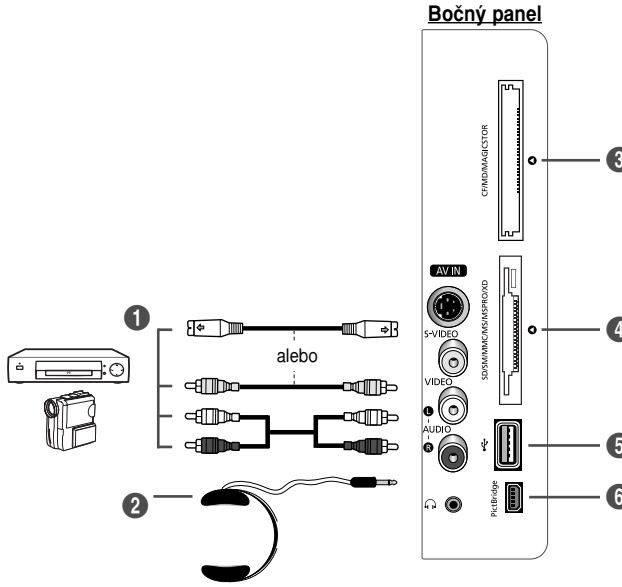

❶ **S-VIDEO alebo VIDEO / AUDIO L/R**
- Video (S-Video alebo Video) a audio vstupy pre externé zariadenia, ako napríklad videokamera alebo videorekordér.

❷ **Konektor pre slúchadlá**
- K televízoru môžete pripojiť súpravu slúchadiel, ak si želáte pozerať televízny program bez vyrušovania iných ľudí v miestnosti.

➢ Dlhotrvajúce používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.

❸ **CF/MD/MAGICSTOR**
Do priečinka zasuňte pamäťovú kartu CF/MD/MAGICSTOR. (Pozrite si stranu 28)

❹ **SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD**
Do priečinka vložte pamäťovú kartu SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD. (Pozrite si stranu 28)

❺ **(Trieda veľkokapacitného zariadenia USB)**
Pripojte veľkokapacitné USB zariadenie, aby ste zobrazili fotografické súbory (JPEG) a prehrali zvukové súbory (MP3). (Pozrite si stranu 28)

❻ **PictBridge**
Pripojte tlačiareň s podporou PictBridge (predáva sa samostatne). (Pozrite si stranu 38)

➢ Niektoré tlačiarne s podporou PictBridge nemusia byť kompatibilné s týmto TV.

pokračovanie...

Panel pripojenia

➢ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

Zadný panel

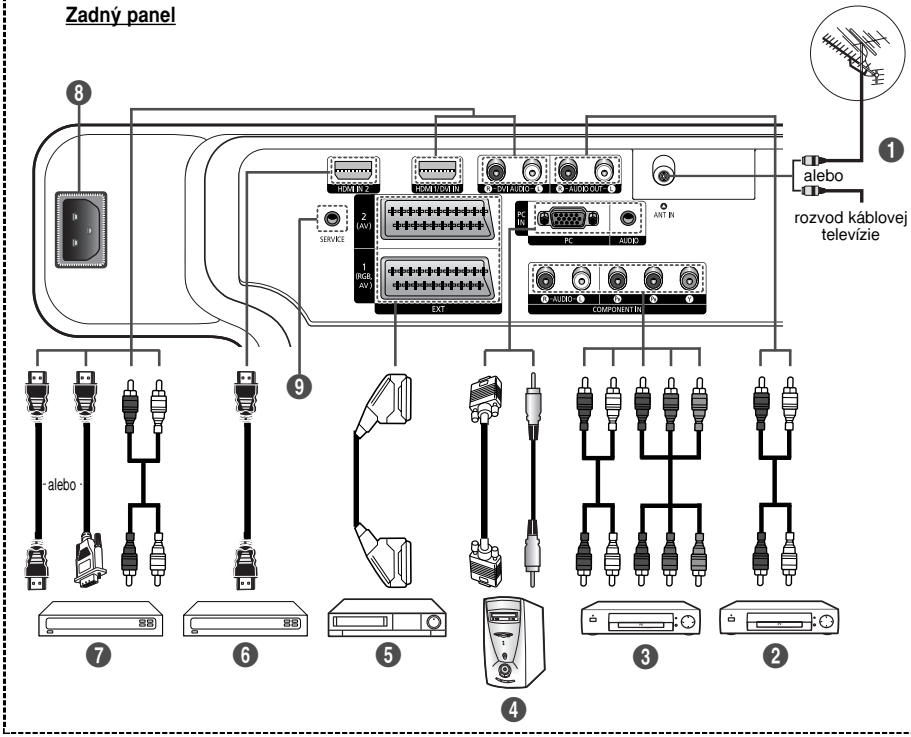

☛ Pri každom pripojení audio alebo video zariadenia k televízoru skontrolujte, či sú všetky komponenty vypnuté.

☛ Keď pripájate externé zariadenie, podľa farby pripojte pripojovaciu koncovku ku káblu.

❶ **ANT IN VHF/UHF (75Ω)**
- 75Ω koaxiálny konektor na pripojenie antény alebo rozvodu káblovej televízie.

❷ **Pripojenie externých zvukových zariadení**
- Prepojte RCA audio signály z televízora k externému zdroju, ako napríklad audio vybavenie.

❸ **COMPONENT IN**
- Zvukové (AUDIO L/R) a obrazové ($Y/P_B/P_R$) vstupy pre komponent.

❹ **PC IN / AUDIO**
- Pripojte k výstupnému konektoru videa a zvuku na PC.

❺ **EXT 1, EXT 2**
- Vstupy alebo výstupy pre externé zariadenia, ako je napríklad videorekordér, DVD, herná konzola alebo prehrávač videodiskov.

Špecifikácia vstupu a výstupu

Konektor	Vstup			Výstup
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✔	✔	✔	Dostupný je len TV alebo DTV výstup.
EXT 2	✔	✔		Výstup si môžete vybrať.

❻ **HDMI IN 2**
- Pripojte HDMI konektor zariadenia k HDMI výstupu.

❼ **HDMI 1/DVI IN**
- Pripojte HDMI konektor zariadenia k HDMI výstupu. Tieto vstupy sa tiež dajú použiť ako DVI pripojenia s oddelenými analógovými zvukovými vstupmi. Na vykonanie tohto pripojenia môže byť potrebný voliteľný HDMI/DVI kábel. Keď používate voliteľný HDMI/DVI adaptér, analógové zvukové DVI vstupy na TV umožňujú prijímať ľavý a pravý zvukový kanál z vášho DVI zariadenia. (Nie je kompatibilné s PC)
- Keď pripájate tento produkt prostredníctvom HDMI alebo DVI ku koncovému prijímaču, DVD prehrávaču alebo hernej konzole atď., uistite sa, že sa nastavil na kompatibilný režim videovýstupu podľa zobrazenia v nižšie uvedenej tabuľke. Nedodržanie tohto pravidla môže spôsobiť skreslenie obrazu, prerušenie obrazu alebo nezobrazovanie obrazu.
- Nepokúšajte sa pripájať HDMI/DVI konektor ku grafickej karte PC alebo prenosného počítača. (spôsobí to zobrazenie čistej obrazovky)

DVI AUDIO IN L/R
- Zvukové DVI výstupy pre externé zariadenia.

❽ **KONEKTOR NAPÁJANIA**
- Pripojte priložený sieťový kábel.

❾ **SERVICE**
- Konektor iba pre servisné účely.

➢ Podporované režimy pre HDMI/DVI a Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	O	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

Používanie stojana

➢ PZP by mali niesť dve alebo viac osôb. Nikdy neukladajte PZP na podlahu, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie obrazovky. Vždy uchovávajte kolmo.

➢ PDP sa môže vytočiť o 20 stupňov doprava a doľava.

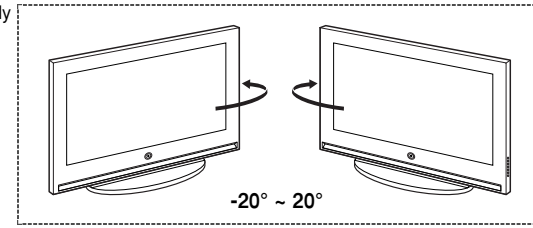

Pohľad na diaľkový ovládač (v závislosti od modelu)

❶ Tlačidlo POWER (zapne a vypne televízor)
❷ Číselné tlačidlá pre priamy prístup ku kanálu
❸ Výber jednociferného/ dvojciferného kanála
❹ Tlačidlo ovládania kanálov (viď strana 15)
❺ Priama voľba režimu TV
❻ ⊕ Zvýšenie hlasitosti
⊖ Zníženie hlasitosti
❼ Dočasné vypnutie zvuku
❽ Zobrazenie hlavnej ponuky na obrazovke
❾ Zapnutie/vypnutie obrazu v obraze
❿ Výber obrazových efektov (viď strana 18)
⓫ Výber zvukových efektov (viď strana 21)
⓬ Výber režimu zvuku
⓭ Tlačidlo režimu Tru Surround XT
⓮ Nastavenie diaľkového ovládača
⓯ Vyberie cieľové zariadenie, ktoré sa bude ovládať diaľkovým ovládačom Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR)
⓰ Stlačte, aby sa podsvietili tlačidlá VOL, CH, MUTE a na diaľkovom ovládaní aktivujte tlačidlo zdroj (TV, DVD, CABLE, STB, VCR).
⓱ Výber možných zdrojov
⓲ Predchádzajúci kanál
⓳ Automatické vypnutie
⓴ Táto funkcia vám umožní zobrazovať a prehrávať fotografie (JPEG) a zvukové súbory (MP3) z externého zariadenia. (Pozrite stranu 30 (JPEG), 39 (MP3))
㉑ Funkcia videorekordér/DVD (Pretáčania naspäť, zastavenie, prehrávanie/pozastavenie, rýchle/pretáčanie dopredu)
㉒ ⊙ Ďalší kanál
⊙ Predchádzajúci kanál
㉓ Opustenie ponuky na obrazovke
㉔ Ovládanie kurzora v ponuke
㉕ Použite pre zobrazenie informácií o aktuálnom vysielaní
㉗ Výber témy fastext
㉘ Výber veľkosti obrazu
㉙ Zmrazenie obrazu
㉚ Priama voľba režimu PC
㉛ Výber kanálu vedľajšieho obrazu (PIP)
㉜ Ak váš diaľkový ovládač správne nefunguje, vyberte batérie a na približne 2 až 3 sekundy stlačte tlačidlo Vynulovanie.
Opätovne vložte batérie a pokúste sa opätovne použiť diaľkový ovládač.

Funkcie teletextu
(pozri strana 44)

❺ Ukončenie zobrazenia teletextu (v závislosti od modelu)
❻ Index teletextu
❾ Podržanie teletextu
⓫ Uloženie teletextu
⓱ Výber režimu teletextu (LIST/FLOF)
⓲ Podstrana teletextu
㉒ P ⊙ : Ďalšia strana teletextu
P ⊙ : Predchádzajúca strana teletextu
㉓ Zrušenie teletextu
㉕ Zobrazenie teletextu
㉖ Zobrazenie teletextu/ zmiešanie informácií teletextu a normálneho vysielania
㉗ Výber témy fastext

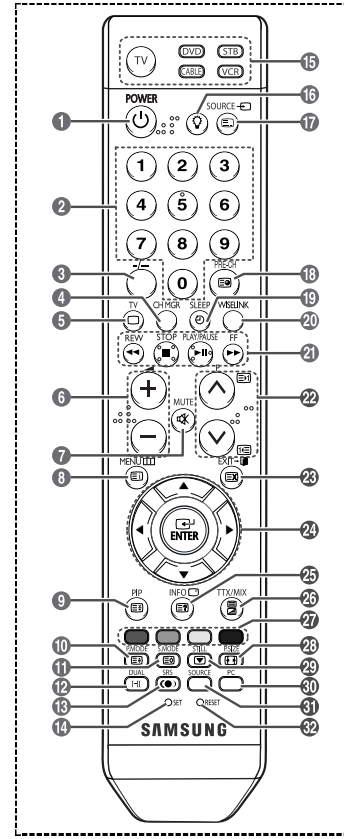

➢ Činnosť diaľkového ovládača môže ovplyvňovať jasné svetlo.

➢ Toto je špeciálny diaľkový ovládač pre zrakovo postihnuté osoby, ktorý má Braillove body na tlačidlách napájania, kanálov a hlasitosti.

Montáž batérií do diaľkového ovládania

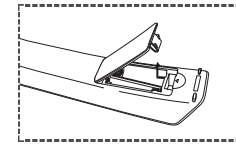

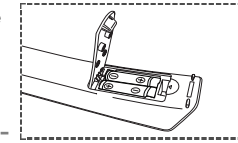

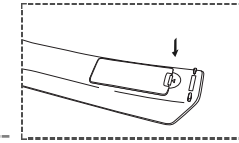

1 Nadvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača podľa zobrazenia na obrázku.

2 Vložte dve batérie typu AAA.
➢ Uistite sa, že “+” a “–” koniec batérií odpovedá nákresu v priečinku.

3 Kryt zatvorte podľa zobrazenia na obrázku.
➢ Ak diaľkové ovládanie nejdete dlhý čas používať, batérie vyberte a uskladnite ich na chladnom suchom mieste. Diaľkové ovládanie môžete používať až do vzdialenosti 23 stôp od TV. (Pri predpokladanom typickom používaní TV batérie vydržia približne jeden rok.)

➢ **Ak nefunguje diaľkové ovládanie! Skontrolujte nasledovné:**
1. Je televízor zapnutý?
2. Nie je prevrátený kladný a záporný pól batérií?
3. Nie sú batérie vybité?
4. Vyskytol sa výpadok prúdu alebo je odpojený sieťový kábel?
5. Nachádza sa v blízkosti špeciálne žiarivkové alebo neónové svetlo?

Zapnutie a vypnutie televízora

Sieťový napájací kábel je pripojený k zadnej časti televízora.

1 Zapojte sieťový napájací kábel do príslušnej zásuvky.
➢ Sieťové napätie je uvedené na zadnej strane televízora a frekvencia je 50 alebo 60 Hz.

2 Stlačte tlačidlo ⏻ (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora alebo stlačte tlačidlo **POWER** (⏻) na diaľkovom ovládaní, aby ste zapli televízor.Automaticky sa zvolí naposledy sledovaný program. Ak ste zatiaľ neuložili žiadne kanály, nezobrazí sa žiadny čistý obraz. Pozrite si časť „Automatické ukladanie kanálov“ na strane 13 alebo „Manuálne ukladanie kanálov“ na strane 14.
➢ Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne vykoná viacero základných užívateľských nastavení. Pozrite si „Funkcia Plug & Play“ na strane 11.

3 Ak chcete televízor vypnúť, stlačte tlačidlo ⏻ (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora alebo stlačte tlačidlo **POWER** (⏻) v spodnej časti diaľkového ovládania.

4 Ak chcete televízor zapnúť, stlačte tlačidlo ⏻ (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora alebo tlačidlo **POWER** (⏻), alebo číselné tlačidlá na diaľkovom ovládaní.

Prezeranie ponúk

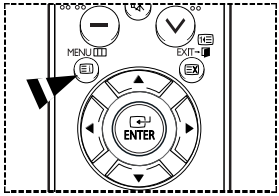

1 Stlačte tlačidlo **MENU** (☐☐☐).
Na obrazovke sa zobrazí hlavná ponuka.
Na jeho ľavej strane je päť ikon: **Input**, **Picture**, **Sound**, **Channel**, a **Setup**.

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte jednu z ikon.
Ak chcete vojsť do vedľajšej ponuky ikony, stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

3 Tlačidlom ▲ alebo ▼ sa presúvate na jednotlivé položky v ponuke.
Stlačením tlačidla **ENTER** (↵) zvolíte položku v ponuke.

4 Stlačením tlačidla ▲/▼/◄/► zmeníte zvolenú položku.
Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

5 Stlačením tlačidla **EXIT** (→▯) opustíte ponuku.

Zmrazenie aktuálneho obrazu

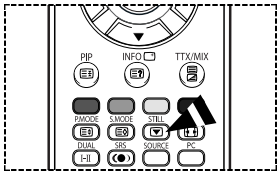

Pri sledovaní televízneho programu môžete obraz jednoducho zmraziť stlačením tlačidla „**STILL**“. Jeho opätovným stlačením sa vykoná návrat do normálneho zobrazenia.

➢ Táto funkcia sa automaticky preruší po 5 minútach.

Funkcia „Plug & Play“

Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne vykoná viacero základných zákaznických nastavení. K dispozícii sú nasledovné nastavenia.

1 Ak je televízor v pohotovostnom režime, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **POWER** (⏻). Zobrazí sa správa spustenia funkcie Plug & Play.

2 Po niekoľkých sekundách sa automaticky zobrazí ponuka **Language**.

3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušný jazyk.
Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Zobrazí sa správa o kontrole stavu pripojenia antény.

4 Uistite sa, že anténa je pripojená k televízoru.
Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Zobrazí sa ponuka **Country**.

5 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte krajinu alebo oblasť.
Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Zobrazí sa ponuka pre voľbu kanálov.

6 Ak chcete spustiť ukladanie kanála, stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
Vyhľadávanie sa ukončí automaticky. TV začne ukladať všetky dostupné kanály.
Stlačením tlačidla **ENTER** (↵) nastavíte čas.

7 Tlačidlom ◄ alebo ► vyberte položku hodín alebo minút.
Tieto položky nastavte stlačením tlačidla ▲ alebo ▼.
➢ Hodiny alebo minúty môžete zadať priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.

8 Stlačením tlačidla **ENTER** (↵) potvrďte výber.
Zobrazí sa správa “**Enjoy your viewing**”.

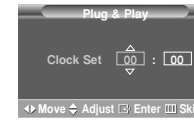



Ak chcete obnoviť nastavenie tejto funkcie...

1 Stlačením tlačidla **MENU** (▥) zobrazíte ponuku.

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

3 Opätovne stlačte tlačidlo **ENTER** (↵), aby ste vybrali funkciu **Plug & Play**. Zobrazí sa správa spustenia funkcie Plug & Play.

Zobrazenie externých zdrojov signálu

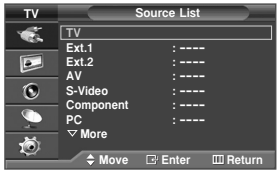

Môžete prepínať medzi jednotlivými zobrazeniami signálu z pripojeného zariadenia, ako je videorekordér, DVD prehrávač, satelitný prijímač a zdroj televízneho signálu (pozemné alebo káblové vysielanie).

1 Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku

2 Stlačením tlačidla **ENTER** (↵) vyberte položku **Source List**.

3 Znova stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte zdroj signálu a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Dostupné zdroje signálu: **TV**, **Ext.1**, **Ext.2**, **AV**, **S-Video**, **Component**, **PC**, **HDMI1 a HDMI2**

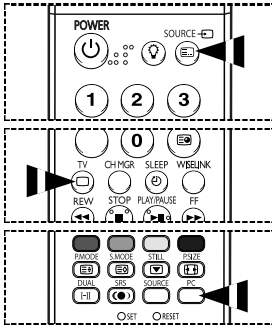

➢ Tieto možnosti môžete vybrať jednoduchým stlačením tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní.

➢ Do režimu TV alebo PC môžete vstúpiť priamo pomocou tlačidla **TV** alebo **PC** na diaľkovom ovládači.

Úprava názvov zariadení

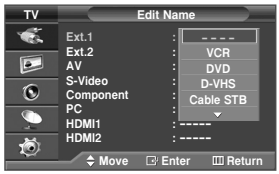

Externý zdroj môžete pomenovať.

1 Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku.

2 Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Edit Name** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte externý zdroj signálu a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

5 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadované zariadenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Dostupné názvy zariadení: **VCR**, **DVD**, **D-VHS**, **Cable STB**, **HD STB**, **Satellite STB**, **AV Receiver**, **DVD Receiver**, **Game**, **Camcorder**, **DVD Combo**, **DHR (DVD HDD Recorder)** a **PC**.

6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

Automatické ukladanie kanálov

Môžete prehľadávať dostupné frekvenčné pásma (dostupnosť závisí od vašej krajiny).
Automaticky priradené čísla programov nemusia zodpovedať aktuálnym alebo požadovaným číslam programov.
Čísla však môžete zoradiť manuálne a vymazať ľubovoľné kanály, ktoré nechcete sledovať.

1 Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku.

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

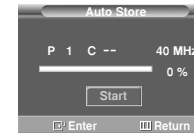

3 Znova stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Zobrazí sa zoznam dostupných krajín.

4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte svoju krajinu a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

5 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Auto Store** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

6 Opätovným stlačením tlačidla **ENTER** (↵) spustite vyhľadávanie.
Vyhľadávanie sa ukončí automaticky.

➢ Ak chcete zastaviť vyhľadávanie pred jeho dokončením, stlačte tlačidlo **MENU** (☐☐☐) alebo tlačidlo **ENTER** (↵).

Manuálne ukladanie kanálov

Môžete ukladať televízne kanály vrátane tých, ktoré prijímate prostredníctvom káblových rozvodov.
Pri manuálnom ukladaní kanálov si môžete vybrať:

- Či chcete alebo nechcete uložiť všetky nájdené kanály
- Číslo programu každého uloženého kanála, ktorý chcete označiť.

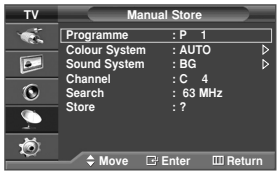

1. Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Manual Store** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
5. Keď ste spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
6. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

- **Programme** (Číslo programu, ktoré má byť priradené kanálu)
  - Stláčajte tlačidlo ▲ alebo ▼ dovtedy, kým nenájdete správne číslo.
    - ➢ Číslo kanálu môžete určiť tiež priamo, stlačením číselných tlačidiel (0-9).
- **Colour System**: **AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú normu farby.
- **Sound System**: **BG/DK/I/L**
  - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú normu zvuku.
- **Channel** (Keď poznáte číslo kanálu, ktorý chcete uložiť)
  - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **C** (kanál pozemného vysielania) alebo **S** (kanál káblovej televízie).
  - Stlačte tlačidlo ▶, potom stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadované číslo.
    - ➢ Číslo kanálu môžete určiť tiež priamo, stlačením číselných tlačidiel (0-9).
    - ➢ Ak zvuk nepočuť alebo je nezvyčajný, znova vyberte požadovanú zvukovú normu.
- **Search** (Keď neviete čísla kanálov)
  - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ spustite vyhľadávanie.
  - Tuner začne prehľadávať frekvenčné pásmo, až pokiaľ nenájde a nezobrazí prvý alebo zvolený kanál.
- **Store** (Keď ukladáte kanál a priradené číslo programu)
  - Stlačením tlačidla **ENTER** (↵) zvoľte **OK**.

☛ ***Režim kanálov***

- **P** (Režim programov): Po dokončení ladenia sa vysielajúcim staniciam vo vašej oblasti priradia čísla pozícií od P00 po P99. V tomto režime môžete vybrať kanál zadaním čísla pozície.
- **C** (režim terestriálnych kanálov): V tomto režime môžete vybrať kanál zadaním priradeného čísla pre každú stanicu pozemného vysielania.
- **S** (Režim kanálov káblovej televízie): V tomto režime môžete vybrať kanál zadaním priradeného čísla pre každý kanál káblovej televízie.

Pridávanie/uzamknutie kanálov

Pomocou správca kanálov môžete pohodlne uzamknúť alebo pridať kanály.

1 Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku.

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte **Channel Manager** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

◆ **Pridávanie kanálov**
Pomocou správcu kanálov môžete pridať kanály.

4 Stlačením tlačidla **ENTER** (↵) vyberte možnosť **Channel Manager**.

5 Stlačením tlačidiel ▲/▼/◄/► pohnite políčko (⊕), vyberte kanál, ktorý chcete pridať a stlačte tlačidlo **ENTER** (↵), aby ste kanál pridali.

➢ Ak opätovne stlačíte tlačidlo **ENTER** (↵), zmizne symbol (✓) vedľa kanála a kanál sa nepridá.

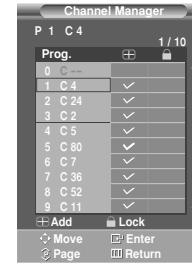

◆ **Uzamknutie kanálov**
Táto funkcia vám umožňuje zabrániť sledovaniu nevhodných programov nepovolanými osobami, ako sú deti, a to tak, že na zvolenom programe vypne obraz a zvuk.

6 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte **Child Lock** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

7 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte **On** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

8 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte **Channel Manager** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

9 Stlačením tlačidiel ▲/▼/◄/► pohnite políčko (🔒), vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť a stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

➢ Ak opätovne stlačíte tlačidlo **ENTER** (↵), zmizne symbol (✓) vedľa kanála a uzamknutie kanálu sa zruší.

➢ Keď je detská zámka aktívna, zobrazí sa modrá obrazovka.

10 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

➢ Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla **CH MGR** na diaľkovom ovládači.



Zoradenie uložených kanálov

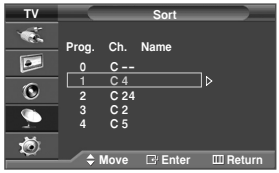

Táto činnosť vám umožňuje zmeniť čísla programov pre uložené kanály. Túto činnosť môže byť potrebné vykonať po automatickom ukladaní.

1. Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Sort** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte kanál, ktorý chcete presunúť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte číslo programu, na ktoré chcete presunúť kanál.
   Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Kanál sa presunie na novú pozíciu a všetky ostatné kanály sa príslušne posunú.
6. Opakovaním krokov **4** až **5** presuňte všetky kanály na požadované čísla programov.
7. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

Priradenie názvov kanálov

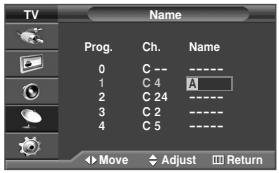

Názvy kanálov sa priradia automaticky pri príjme vysielania informácií o kanáli. Tieto názvy sa dajú zmeniť, čo vám umožňuje priradiť nové názvy.

1. Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Name** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte kanál, ktorému chcete priradiť nový názov a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte písmeno (A - Z), číslo (0 - 9), alebo symbol. Stlačením tlačidla ◄ alebo ► sa presuňte na predchádzajúce, resp. nasledujúce písmeno a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
6. Kroky **4** až **5** zopakujte pre každý kanál, ktorému chcete priradiť nový názov.
7. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

Vylaďovanie príjmu kanála

Ak je k dispozícii čistý príjem, nemusíte kanál dolaďovať, pretože sa tak stane automaticky počas funkcie vyhľadávania a ukladania.
Ak je signál slabý alebo skreslený, budete musieť kanál manuálne jemne doladiť.

1 Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku.

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte **Fine Tune** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

4 Aby ste získali ostrý a jasný obraz a dobrú kvalitu zvuku, stlačte tlačidlo ◄ alebo ►, až kým nedosiahnete optimálne nastavenie. Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

➢ Aby ste vynulovali jemné doladenie na **0**, tak stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **Reset**. Stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

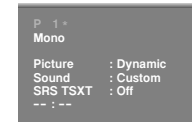

5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

➢ Uloženie jemného doladenia zmení farbu OSD (zobrazenia na obrazovke) kanála z bielej na červenú a pridá značku “*”.

Zmena obrazovej normy

Vybrať môžete typ obrazu, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám na pozeranie.

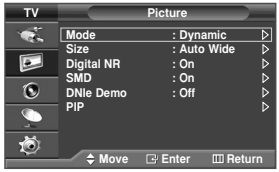

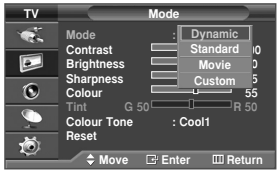

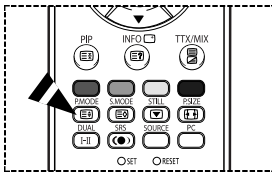

1 Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Picture** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

3 Dvakrát stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný režim a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Dostupné režimy: **Dynamic**, **Standard**, **Movie** a **Custom**

➢ Hodnoty nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od vstupného zdroja. (ex. RF, Video, Component, PC, alebo HDMI)

5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

➢ Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla **P.MODE** na diaľkovom ovládači.

➢
- Vyberte Dynamic pre pozeranie TV počas dňa alebo keď je v miestnosti jasné svetlo.
- Vyberte Standard pre štandardné výrobné nastavenia.
- Vyberte Movie, keď pozeráte film.
- Vyberte Custom, ak chcete prispôsobiť nastavenia podľa vlastných preferencií.

Prispôsobenie nastavenia obrazu

Váš televízor poskytuje niekoľko možností nastavenia, ktoré umožňujú ovládať kvalitu obrazu.

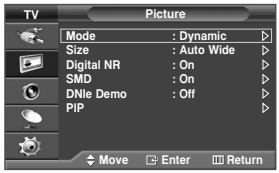

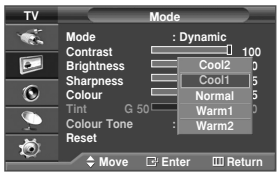

1 Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku.

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Picture** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

3 Dvakrát stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný režim a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Dostupné režimy: **Dynamic**, **Standard**, **Movie** a **Custom**

5 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

6 Keď ste spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

7 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

- **Contrast** - **Brightness** - **Sharpness** - **Colour** - **Tint** (len NTSC)
- **Contrast** - **Brightness** - **Colour** : Režim PC
  Stláčajte tlačidlo ◄ alebo ►, až kým nedosiahnete optimálne nastavenie.
- **Colour Tone**: **Cool2/Cool1/Normal/Warm1/Warm2**
- **Reset**: Môžete obnoviť výrobné nastavenia obrazu.
  ➢ Funkcia pôvodného nastavenia sa dá nastaviť pre každý režim obrazu a farebný odtieň.

Výber veľkosti obrazu

Môžete si vybrať takú veľkosť obrazu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim nárokom na sledovanie.

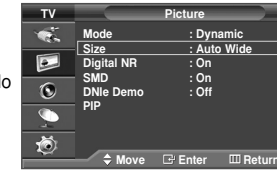

1. Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Picture** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Size** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

   Dostupné možnosti: **Auto Wide**, **16:9**, **Wide 4:3**, **Zoom**, **4:3**

   - **Auto Wide**: Rozšírenie a natiahnutie obrazu z pomeru strán **4:3** na pomer strán **16:9**.
   - **16:9**: Rozšírenie a natiahnutie obrazu z pomeru strán **4:3** na pomer strán **16:9**.
   - **Wide 4:3**: Zväčšenie veľkosti obrazu viac ako pri možnosti **4:3**. Obrazovku môžete posunúť smerom nadol/nahor pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ potom, ako zvolíte stlačením tlačidla ► alebo **ENTER** (↵).
   - **Zoom**: Zväčšenie veľkosti obrazu na obrazovke v zvislom smere.
   - **4:3**: Nastavuje obraz do normálneho režimu s pomerom strán **4:3**.
5. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

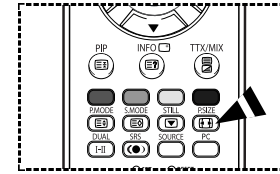

➢ Veľkosť obrazu môžete jednoducho zmeniť stlačením tlačidla **P.SIZE** na diaľkovom ovládaní.

➢ Ak zmeníte veľkosť obrazu pri zapnutom PIP (obraz v obraze), PIP sa automaticky vypne.

➢ Možnosti veľkosti obrazu sa môžu líšiť v závislosti na vstupnom zdroji.

➢ Dostupné položky sa môžu odlišovať v závislosti od zvoleného režimu.

Polohovanie a určovanie rozmeru obrazovky pomocou funkcie Zoom (Zväčšenie)

- Zmena rozmeru obrazovky použitím funkcie Zoom umožňuje polohovanie obrazovky v smere nahor/nadol rovnako, ako určovanie veľkosti obrazovky pomocou tlačidla ▲ alebo ▼.
- Obrazovku môžete posunúť smerom nadol/nahor pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ potom, ako zvolíte stlačením tlačidla ◄ alebo ►.
- Veľkosť obrazovky môžete zmeniť smerom nadol/nahor pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ potom, ako zvolíte stlačením tlačidla ◄ alebo ►.

Digital NR / SMD / DNIe Demo

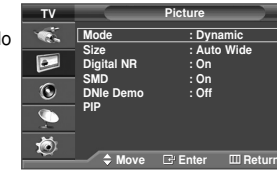

1. Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Picture** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

   Dostupné možnosti: **Mode**, **Size**, **Digital NR**, **SMD**, **DNIe Demo**, **PIP**
4. Keď ste spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
5. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

- **Digital NR**: **On/Off**
  V prípade slabej úrovne signálu prijímaného televízorom môžete aktivovaním tejto funkcie obmedziť poruchy a tiene, ktoré sa zjavujú na obrazovke.
- **SMD** (**Smooth Motion Driver-Plynulý ovládač pohybu**): **On/Off**
  Ak nastavíte SMD do polohy On, budete môcť vidieť prirodzenejšiu pokožku a jasnejší text aj v rýchlejšie sa pohybujúcich scénach.

  ➢ SMD nie je dostupná v režime PC.
- **DNIe Demo**: **On/Off**
  Tento televízor má aj funkciu DNIe na poskytovanie vysokej vizuálnej kvality.
  Ak nastavíte DNIe Demo na On, môžete si prezrieť na obrazovke obraz s aplikovanou funkciou DNIe a normálny obraz pre demonštračné účely. S použitím tejto funkcie môžete vidieť rozdiel vo vizuálnej kvalite.

  ➢ **DNIe™** (**D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine) DNIe
  Táto funkcia poskytuje detailnejší obraz s trojrozmernou redukciou šumu, zlepšením detailov, kontrastu a nastavenia bielej farby. Nový algoritmus kompenzácie obrazu vám poskytuje jasnejší, čistejší a detailnejší obraz. Technológia DNIe™ upraví každý signál tak, aby vyhovoval zraku.

  ➢ Ukážka DNIe nie je dostupná v režime PC.

Pozeranie obrazu v obraze (PIP)

V rámci hlavného obrazu môžete zobraziť vedľajší obraz. Týmto spôsobom môžete pozerať TV program alebo sledovať videovstup z akýchkoľvek pripojených zariadení.

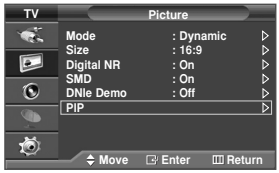

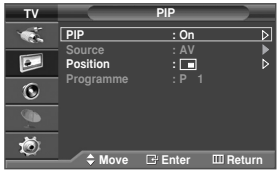

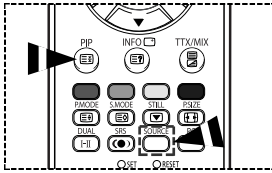

1 Stlačením tlačidla **MENU** ( ) zobrazíte ponuku.

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Picture** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ( ).

3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **PIP** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ( ).

4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** ( ).

Dostupné možnosti: **PIP**(**On/Off**), **Source**, **Position**, **Programme**

5 Keď ste spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** ( ).

6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

◆ **PIP**: **On/Off**
Funkciu obrazu v obraze môžete zapnúť alebo vypnúť.

➢ Tieto možnosti môžete vybrať jednoduchým stlačením tlačidla **PIP** na diaľkovom ovládaní.

◆ **Source**: **TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video**
Môžete vybrať zdroj vedľajšieho obrazu.

◆ **Position**: / / /
Môžete vybrať polohu vedľajšieho obrazu.

◆ **Programme**
Kanál vedľajšieho obrazu môžete zvoliť len vtedy, keď je **Source** nastavený na **TV.**

Jednoduché funkcie diaľkového ovládača.

Tlačidlá	Funkcia
PIP	Používa sa na priame zapnutie alebo vypnutie funkcie PIP.
SOURCE	Používa sa na priradenie zdroja vedľajšieho obrazu (**TV**, **Ext.1**, **Ext.2**, **AV** alebo **S-Video**).

Tabuľka nastavení PIP (Obrazu v obraze)

X - Táto kombinácia PIP nie je možná.
O - Táto kombinácia PIP je možná.

Hlavný \ Vedľajší	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	PC
TV	X	X	X	X	X	X
Ext.1	X	X	X	X	X	X
Ext.2	X	X	X	X	X	X
AV	X	X	X	X	X	X
S-Video	X	X	X	X	X	X
Component	X	X	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X
HDMI1	O	O	O	O	O	X
HDMI2	O	O	O	O	O	X

Vlastnosti zvuku

1 Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐) zobrazíte ponuku.

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Sound** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵)

3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Dostupné možnosti: **Mode**, **Equalizer**, **SRS TSXT**, **Auto Volume**, **Internal Mute**, **Reset** (Ak je herný režim zapnutý)

4 Keď ste spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

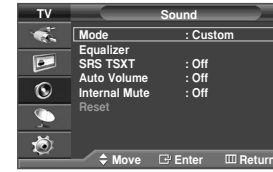

< Ak je herný režim zapnutý >

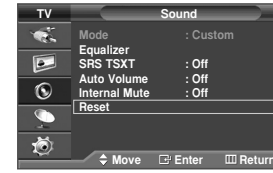

◆ **Mode**: **Standard/Music/Movie/Speech/Custom**
Môžete vybrať typ špeciálneho zvukového efektu, ktorý sa použije pri sledovaní daného vysielania.

➢ Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla **S.MODE** na diaľkovom ovládači.

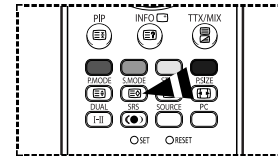

◆ **Equalizer**: **Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
Televízor poskytuje niekoľko nastavení, ktoré umožňujú ovládať kvalitu zvuku.

➢ Ak zmeníte niektoré z týchto nastavení, štandard zvuku sa automaticky zmení na hodnotu **Custom**.

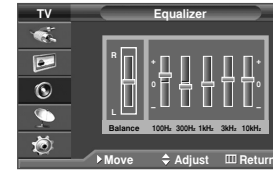

◆ **SRS TSXT**: **On/Off**
Technológia TruSurround XT je patentovanou technológiou SRS, ktorá rieši problém prehrávania viackanálového obsahu systému 5.1 prostredníctvom dvoch reproduktorov. Technológia TruSurround poskytuje presvedčivý virtuálny zážitok z priestorového zvuku prostredníctvom ľubovoľného systému prehrávania cez dva reproduktory, vrátane vnútorných reproduktorov televízora. Technológia je úplne kompatibilná so všetkými viackanálovými formátmi.

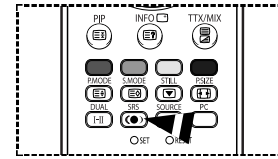

➢ Tieto možnosti môžete jednoducho zvoliť stlačením tlačidla **SRS** (●) na diaľkovom ovládaní.

➢ TruSurround XT, SRS a Symbol (●) sú obchodnými značkami spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológia TruSurround XT sa používa na základe licencie od spoločnosti SRS Labs, Inc.

◆ **Auto Volume**: **On/Off**
Každá vysielacia stanica má svoje vlastné signálové podmienky, takže pre vás nie je jednoduché upraviť hlasitosť pri každej zmene kanála. Táto funkcia vám umožňuje automaticky upraviť hlasitosť požadovaného kanála znížením úrovne zvukového výstupu v prípade, ak je modulačný signál príliš vysoký alebo zvýšením úrovne zvukového výstupu, ak je modulačný signál príliš nízky.

◆ **Internal Mute**: **On/Off**
Ak chcete zvuk počuť cez oddelené reproduktory, zrušte vnútorný zosilňovač.

➢ Ak je Internal Mute (Interné stlmenie) prepnuté do polohy On (Zapnuté), tlačidlá **+**, **-** a **MUTE** nefungujú.

◆ **Reset**
Ak je herný režim zapnutý, aktivuje sa funkcia Reset Sound (Vynulovanie nastavení zvuku). Výber funkcie Reset (Vynulovanie nastavení), po nastavení ekvalizéra, vynuluje nastavenie ekvalizéra na výrobné nastavenia.

Funkcie času

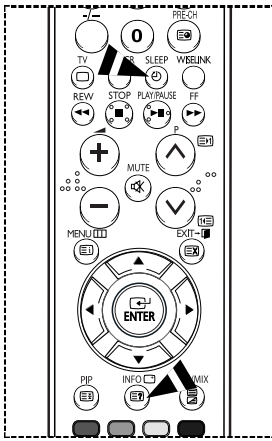

1 PStlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku.

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Time** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Dostupné možnosti: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **On Timer**, **Off Timer**

5 Keď ste spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

◆ **Clock Set**

Na televízore môžete nastaviť hodiny, ktoré po stlačení tlačidla **INFO** (☐) na diaľkovom ovládači zobrazia aktuálny čas. Čas musíte nastaviť aj v prípade, ak chcete použiť časovače automatického zapínania a vypínania.

– Tlačidlom ◄ alebo ► vyberte položku **Hour** alebo **Minute**.
Tieto položky nastavte stlačením tlačidla ▲ alebo ▼.

➢ Hodiny a minúty môžete nastaviť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.

➢ V prípade prerušenia napájania alebo vytiahnutia prijímača z napájania sa nastavenia pre hodiny stratia.

◆ **Sleep Timer**

Nastaviť môžete dobu medzi 30 a 180 minútami, po ktorej sa televízor automaticky prepne do pohotovostného režimu.

– Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte predvolený časový interval (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** alebo **180**) zostávajúceho zapnutia.

➢ Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla **SLEEP** na diaľkovom ovládači. Ak časovač automatického vypnutia nie je ešte nastavený, zobrazí sa hodnota **Off**.
Ak je už časovač automatického vypnutia nastavený, zobrazí sa zostávajúci čas do prepnutia televízora do pohotovostného režimu.

◆ **On Timer** / **Off Timer**

Ak chcete, aby sa televízor automaticky zapol alebo vypol vo vami nastavenom čase, je potrebné nastaviť časovače zapnutia/vypnutia.

☛ Najskôr musíte nastaviť hodiny.

– **On Timer**: Stlačením tlačidla ◄ alebo ► nastavte **Hour**, **Minute**, **Programme** alebo **Volume**.
Tieto položky nastavte stlačením tlačidla ▲ alebo ▼.
Aby ste spustili **On Timer** s určenými nastaveniami, prepnite pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ možnosť **Activation** na možnosť **Yes**.

➢ Hodiny a minúty môžete nastaviť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.

– **Off Timer**: Stlačením tlačidla ◄ alebo ► nastavte položku **Hour** alebo **Minute**.
Tieto položky nastavte stlačením tlačidla ▲ alebo ▼.
Aby ste spustili **Off Timer** s určenými nastaveniami, prepnite pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ možnosť **Activation** na možnosť **Yes**.

➢ Hodiny a minúty môžete nastaviť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.

☛ **Auto Power Off (Automatické vypnutie)**

Keď nastavíte časovač na možnosť „Zapnutý“, TV sa prípadne vypne, ak 3 hodiny potom, čo sa TV zapol časovačom, nestlačíte žiadne ovládacie tlačidlo. Táto funkcia je dostupná len v režime “zapnutého” časovača a zabraňuje prehriatiu, ktoré sa môže vyskytnúť, ak je TV príliš dlho zapnutý.

Language / Blue Screen / Melody / Energy Saving

1 Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku.

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Dostupné možnosti: **Language**, **Blue Screen**, **Melody**, **Energy Saving**

4 Keď ste spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

◆ **Language**
Toto nastavenie sa líši v závislosti od modelu. Pri prvom použití televízora musíte zvoliť jazyk, ktorý sa použije na zobrazenie ponúk a indikátorov.

◆ **Blue Screen**: **On/Off**
Ak sa neprijíma žiadny signál alebo ak je veľmi slabý, modrá obrazovka automaticky nahradí zašumené pozadie obrazu. Ak chcete pokračovať v sledovaní nekvalitného obrazu, musíte nastaviť režim **Blue Screen** na hodnotu **Off**.

◆ **Melody**: **On/Off**
Pri vypínaní a zapínaní televízora môžete počuť melódiu.

◆ **Energy Saving**: **Off/Low/Medium/High**
Táto funkcia nastavuje jas obrazovky v závislosti od okolitých svetelných podmienok.
Off: Vypne režim **Energy Saving**.
Low: Funguje v bežnom režime bez ohľadu na okolité osvetlenie.
Medium: Vstúpi do stredného režimu úspory energie bez ohľadu na okolité osvetlenie.
High: Vstúpi do maximálneho režimu úspory energie bez ohľadu na okolité osvetlenie.

Používanie herného režimu

Keď televízor pripájate k hernej konzole, ako napríklad PlayStation™ alebo Xbox™, môžete si vybratím hernej ponuky vychutnať realistickejší herný zážitok.

1 Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku.

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Game Mode** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte **Off** alebo **On** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

➢ Na odpojenie hernej konzoly a pripojenie ďalšieho externého zariadenia zrušte herný režim v ponuke obraz.

➢ Ak zobrazíte ponuku televízora v hernom režime, bude sa mierne triasť.

➢ Herný režim nie je dostupný v režime televízora

➢ **Ak je herný režim zapnutý:**
◆ Režim Picture (Obraz) sa automaticky zmení na Custom (Vlastný) a používatelia režim nemôžu zmeniť.
◆ Režim Sound (Zvuk) v ponuke Sound (Zvuk) sa deaktivuje. Zvuk nastavte pomocou ekvalizéra.
◆ Aktivuje sa funkcia Reset Sound (Vynulovanie nastavení zvuku) Výber funkcie Reset (Vynulovanie nastavení), po nastavení ekvalizéra, vynuluje nastavenie ekvalizéra na výrobné nastavenia.

Screen Burn Protection

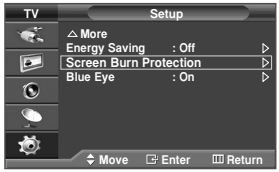

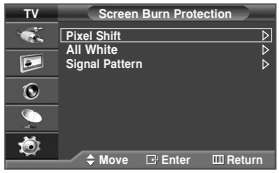

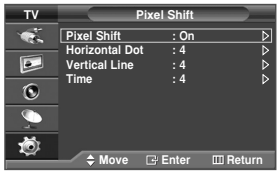

Pre zníženie možnosti vypálenia obrazovky je tento prístroj vybavený technológiou ochrany pred vypálením obrazovky. Táto technológia vám umožňuje nastaviť pohyb obrazu smerom nahor/nadol (vertikálna línia) a zo strany na stranu (horizontálny bod). Nastavenie času vám umožňuje naprogramovať čas medzi pohybmi obrazu v minútach.

1 Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐) zobrazíte ponuku.

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Screen Burn Protection** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Dostupné možnosti: **Pixel Shift**, **All White**, **Signal Pattern**

5 Keď ste spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

◆ **Pixel Shift**: Použitím tejto funkcie môžete v minútových intervaloch pohybovať pixely na PZP v horizontálnom alebo vertikálnom smere, aby ste zminimalizovali pretrvávajúci obraz na obrazovke.

- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte položku **Pixel Shift** na možnosť **On** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Dostupné možnosti: **Horizontal Dot**, **Vertical Line**, **Time**

➢ Optimálne podmienky pre posun pixelu;

Horizontal Dot	4
Vertical Line	4
Time(minúta)	4

◆ **All White**: Táto funkcia pomáha odstrániť pretrvávajúci obraz z obrazovky pomocou zmeny farby pixelov na bielu. Túto funkciu použite v prípade, že na obrazovke sa nachádza pretrvávajúci obraz alebo symboly, hlavne po dlhšom zobrazovaní statického obrazu.

◆ **Signal Pattern**: Táto funkcia pomáha odstraňovať pretrvávajúci obraz z obrazovky pomocou presunu všetkých pixelov na PZP do schémy. Túto funkciu použite v prípade, že na obrazovke sa nachádza pretrvávajúci obraz alebo symboly, hlavne po dlhšom zobrazovaní statického obrazu.

➢ Pre odstránenie pretrvávajúceho obrazu z obrazovky použite buď funkciu "**All White**" alebo "**Signal Pattern**". Aj keď obe funkcie odstraňujú pretrvávajúci obraz z obrazovky, funkcia "**Signal Pattern**" je efektívnejšia.

➢ Funkcia pre odstránenie pretrvávajúceho obrazu by sa mala spustiť na dlhší čas (cca 1 hodinu), aby sa pretrvávajúci obraz efektívne odstránil z obrazovky.
Ak sa pretrvávajúci obraz nevylepšil po vykonaní odstraňovacej funkcie, zopakujte ju znovu.

➢ Na zrušenie tejto funkcie stlačte akékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládači.

Nastavenie Blue Eye

Môžete nastaviť, aby bola modrá dióda LED zapnutá. Ak je napájanie vypnuté, keď je vypnuté Blue Eye, modrá dióda LED sa vypne po 5 sekundách. Ušetrí to energiu a zredukuje únavu očí.

1 Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐) zobrazíte ponuku.

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Blue Eye** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte **Off** alebo **On** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

- **Off**: Kontrolka (modrá) sa nezapne.
- **On**: Kontrolka (modrá) sa zapne po vypnutí televízora.

5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

Nastavenie počítačového softvéru (Založené na systéme Windows XP)

Nastavenia zobrazenia v systéme Windows pre typický počítač sú zobrazené nižšie. Skutočné zobrazenia na vašom počítači budú pravdepodobne odlišné v závislosti od konkrétnej verzie systému Windows a konkrétnej grafickej karty. Ak aj vaše aktuálne zobrazenia vyzerajú odlišne, rovnaké základné inštalačné informácie budú platiť pre takmer všetky prípady. (Ak nie, obráťte sa na výrobcu počítača alebo distribútora produktov značky Samsung.)

1 Na pracovnej ploche systému Windows stlačte pravé tlačidlo myši a potom kliknite na položku **Properties** (**Vlastnosti**).
Zobrazia sa **vlastnosti displeja**.

2 Kliknite na **tabuľku nastavení** a potom nastavte režim displeja s ohľadom na tabuľku režimov displeja.
Nie je nutné meniť nastavenie farieb.

3 Kliknite na **Advanced** (**Spresnenie**). Zobrazí sa nové dialógové okno nastavenia.

4 Kliknite na tabuľku **monitorov**, potom nastavte **obnovovaciu frekvenciu obrazovky** s ohľadom na tabuľku režimov displeja. Prípadne namiesto nastavenia **obnovovacej frekvencie obrazovky** nastavte individuálnu vertikálnu a horizontálnu frekvenciu.

5 Kliknite na **OK**, aby ste uzavreli okno a potom kliknite na tlačidlo **OK** v okne **vlastností displeja**.
V tom momente sa spustí automatický reštart počítača.

Režim vstupu (PC)

Pozícia aj veľkosť obrazovky sa budú líšiť v závislosti od typu počítača a jeho rozlíšenia.
V tabuľke nižšie sú uvedené všetky podporované režimy zobrazenia:

Videosignál	Rozlíšenie (Bod x riadok)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia	Horizontálna frekvencia	PS-42P7H	PS-50P7H
Kompatibilné s IBM PC / AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✔	✔
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✔	✔
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✔	✔
		70.000	35.000	N/P	N/P	✔	✔
		72.809	37.861	N	N	✔	✔
		75.000	37.500	N	N	✔	✔
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P	✔	✔
		60.317	37.879	P	P	✔	✔
		70.000	43.750	N/P	N/P	✔	✔
		72.188	48.077	P	P	✔	✔
		75.000	46.875	P	P	✔	✔
	848 x 480	60.000	31.020	P	P	✔	✔
		74.769	37.684	P	N	✔	✔
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✔	✔
		70.069	56.476	N	N	✔	✔
		72.000	57.672	N/P	N/P	✔	✔
		75.029	60.023	P	P	✔	✔
	1280 x 720	59.855	44.772	N	P		✔
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✔

(N: negatívna / P: pozitívna)

- Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.
- V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže televízor pracovať nezvyčajne.
- 480i/p, 576i/p, 720p alebo 1080i nie je možný v režime PC.
- Kvalita počítačového textu pre model PS-42P7H je optimálna v režime **XGA** (1024 x 768 pri 60 Hz).
- Kvalita počítačového textu pre model PS-50P7H je optimálna v režime **WXGA** (1360 x 768 pri 60 Hz).
  (Tri pixely na ľavej a pravej strane sú sivé pri nastavení rozlíšenia 1360 x 768 pri 60 Hz. Toto nie je mechanický problém, ale výsledok, ktorý spôsobuje rozdiel pixelov medzi bežným rozlíšením a panelom PDP.)

➢ Toto zariadenie je digitálny prístroj triedy B.

Nastavenie počítača

➢ Použitím tlačidla **SOURCE** (⏎) nastavte režim **PC**.

1 Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐) zobrazíte ponuku.

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (⏎).

3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **PC** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (⏎).

4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (⏎).

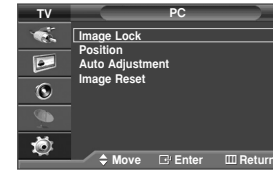

Dostupné možnosti: **Image Lock**, **Position**, **Auto Adjustment**, **Image Reset**

5 Keď ste spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER** (⏎).

6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

◆ **Image Lock**: **Coarse/Fine**

Účelom nastavenia kvality obrazu je odstránenie alebo obmedzenie šumu z obrazu.
Ak sa šum neodstráni samotným jemným doladením, tak potom opätovne čo najlepšie nastavte frekvenciu (hrubé) a jemné doladenie.
Po znížení šumu obraz opätovne nastavte tak, aby bol zarovnaný v strede obrazovky.

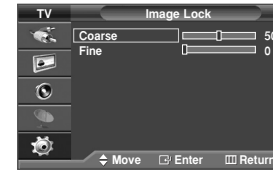

1 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Coarse** alebo **Fine** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (⏎).

2 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► nastavte kvalitu obrazu. Môžu sa objaviť vertikálne pásy alebo môže byť rozmazaný obraz.
Stlačte tlačidlo **ENTER** (⏎).

◆ **Position**:

Nastavte polohu PC vtedy, ak sa neprispôsobí TV obrazovke.

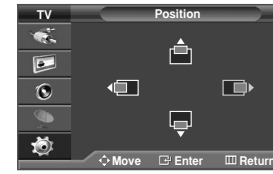

1 Stlačením tlačidla ▲/▼/◄/► nastavte polohu.

2 Stlačte tlačidlo **ENTER** (⏎).

◆ **Auto Adjustment**:

Automatické nastavenie umožňuje samočinné nastavenie PC obrazovky televízora prichádzajúcemu PC videosignálu.
Hodnoty jemného, hrubého nastavenia a polohy sa nastavujú automaticky.



◆ **Image Reset**:

Všetky nastavenia obrazu môžete nahradiť výrobnými hodnotami.



➢ Tieto možnosti môžete vybrať jednoduchým stlačením tlačidla **PC** na diaľkovom ovládaní.

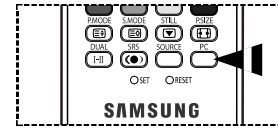

Používanie funkcie WISELINK

Táto funkcia vám umožní zobrazovať a prehrávať fotografie (JPEG) a zvukové súbory (MP3) uložené na pamäťovom zariadení.

Bočný panel

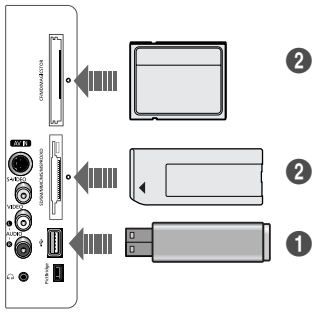

❶ **USB**
- do konektora WISELINK (USB konektor) na bočnej strane TV zasuňte USB zariadenie, ktoré obsahuje súbory vo formáte JPEG a/alebo MP3.

❷ **Pamäťová karta**
- do priečinka na bočnej strane TV najskôr vložte pamäťovú kartu, ktorá obsahuje súbory vo formáte JPEG a/alebo MP3.
- do priečinka 1 zasuňte pamäťovú kartu SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD.
- do priečinka 2 vložte pamäťovú kartu CF/MD/MAGICSTOR.

◆ Podporované pamäťové karty

Compact Flash (CF)	Micro Driver (MD)	MAGICSTOR	Secure Digital Card (SD Card)	Smart Media Card
Multimedia Card (MMC)	Memory Stick	MSPRO	XD	

➢ Niektoré typy pamäťových kariet alebo USB zariadení nemusia byť v závislosti od výrobcu podporované.

- ◆ Pri vkladaní/vysúvaní pamäťovej karty alebo USB zariadenia na neho nevyvíjajte nadmernú silu.
- ◆ Pamäťovú kartu alebo USB zariadenie nedávajte do blízkosti silného elektromagnetického zariadenia.
- ◆ Nedovoľte, aby sa kovové látky dostali do kontaktu s kontaktmi pamäťovej karty.
- ◆ Pamäťové karty alebo USB zariadenia neprehýbajte, nehádžte ich a ani ich nevystavujte silným otrasom.
- ◆ Ako názov súboru (fotografia, hudba) sa môžu použiť len alfanumerické znaky. Názov súboru bez alfanumerických znakov sa zobrazí s „???“.
- ◆ Ak je názov súboru príliš dlhý, názov súboru bude vyzerať nasledovne: „názov súboru...+.jpg“ alebo „názov súboru...+.mp3“.
- ◆ Systém súborov podporuje iba FAT16/32.
- ◆ Niektoré typy digitálneho USB fotoaparátu a zvukové zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto TV.
- ◆ WISELINK podporuje len klasické veľkokapacitné USB zariadenie (MSC). MSC je trieda veľkokapacitného prepravného zariadenia iba vo formáte Bulk. Príklady MSC zariadení sú miniatúrne mechaniky a čítačky kariet typu Flash.
- ◆ Pred vložením pamäťovej karty alebo USB zariadenia do TV si zálohujte svoje súbory. Spoločnosť SAMSUNG nie je zodpovedná za žiadne poškodenie dátových súborov alebo straty údajov.
- ◆ Dátové údaje v pamäťových kartách sa môžu zmazať kvôli elektrostatickému výboju (EST), strate kontaktu alebo prachu.
- ◆ Keď zapnete systém a prepnete na režim WISELINK, zatiaľ, čo sú vložené pamäťové zariadenia vo všetkých priečinkoch Parallel (Paralelný), USB, Memory (Pamäť) 1 a 2, niektoré zariadenia sa nemusia v systéme rozpoznať. V tomto prípade odpojte a preinštalujte dané pamäťové zariadenie.

➢ Tento výrobok podporuje zariadenia USB, ktorých veľkosť dátového bloku je len 512 bajtov.

Používanie režimu WISELINK

1 Stlačením tlačidla **MENU** (☐☐☐) zobrazíte ponuku.
Stlačením tlačidla **ENTER** (↵) vyberiete položku **Input**.
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **WISELINK** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušné pamäťové zariadenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Na zvolenom pamäťovom zariadení sa zobrazí ponuka pre výber fotografických alebo hudobných súborov, prípadne funkcie nastavenia.

3 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte ikonu (**Photo**, **Music** alebo **Setup**) a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Na odchod z režimu WISELINK stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **WISELINK**.

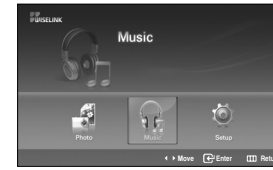

➢ Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **WISELINK**, aby ste zapli režim WISELINK.



Používanie tlačidla diaľkového ovládania v ponuke WISELINK

Tlačidlo	Určenie
	Pohyb kurzora a výber položky.
ENTER	Výber práve zvolenej položky.
PLAY/PAUSE	Prehrávanie alebo pozastavenie prezentácie alebo súborov vo formáte MP3.
EXIT	Zastavenie aktuálnej funkcie a návrat do predchádzajúcej vyššej úrovne ponuky.
INFO	Spúšťanie rôznych funkcií z ponúk Photo (Fotografia) a Music (Hudba).
STOP	Zastaví aktuálnu prezentáciu alebo súbor vo formáte MP3.
REW / FF	O stranu nahor alebo nadol (položka zoznamu súborov)
MENU	Návrat do predchádzajúcej ponuky

Používanie zoznamu fotografií (JPEG)

Súbory vo formáte JPEG, ktoré sú uložené na pamäťovom zariadení, môžete prehrávať rôznymi spôsobmi.

: ikona priečinka

: ikona fotografie

: prechod na ikonu predchádzajúcej úrovne priečinka

1 Po prepnutí režimu do režimu WISELINK vyberte nainštalované pamäťové zariadenie. (Pozrite si stranu 29)

2 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku **Photo** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Zobrazia sa súbory vo formáte JPEG a existujúce priečinky.

3 Stlačením tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte súbor, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

- ➢ Stlačením tlačidla nad ikonou fotografie zobrazíte aktuálne zvolenú fotografiu v režime celej obrazovky. No súbory typu JPEG s rozlíšením nižším ako 640 x 480 pixelov sú zväčšené na 4-násobok ich pôvodnej veľkosti.
  (napr. ak je pôvodná veľkosť fotografie 200 x 200 pixelov → Zobrazí sa v rozlíšení 800 x 800 pixelov)
- ➢ Stlačte tlačidlo **INFO** (⊡) a zvolením možnosti **View** zobrazíte fotografiu v jej pôvodnej veľkosti.
- ➢ Stlačením tlačidla nad ikonou priečinka sa zobrazia súbory vo formáte JPEG, ktoré sa v priečinku nachádzajú.
- ➢ Počas zobrazenia na celej obrazovke budete môcť tlačidlami ◄/► zobraziť ďalšiu fotografiu v rovnakom priečinku.
- ➢ Ak je vybratá ikona fotografie, stlačte tlačidlo **PLAY/PAUSE** (►II), aby sa spustila prezentácia.

Na odchod z režimu WISELINK stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **WISELINK**.

- ➢ Prechod na fotografiu môže niekoľko sekúnd trvať, pretože súbor sa musí nahrať. V tomto bode sa zobrazí ikona ⧖.
- ➢ Táto funkcia zobrazuje iba súbory, ktoré majú koncovku jpeg (alebo jpg). Súbory s inými formátmi, ako napríklad gif alebo tiff sa nezobrazia.
- ➢ Na stránke sa zobrazí 15 zmenšených fotografií.
- ➢ Zmenšeniny sú očíslované zľava doprava a z hornej strany na spodnú od 1 po 15.
- ➢ Najskôr sa zobrazia priečinky a nasledujú ich všetky súbory vo formáte JPEG v aktuálnom priečinku. Priečinky a súbory vo formáte JPEG sú zoradené v abecednom poradí.
- ➢ Ak sa fotografie zobrazia v zobrazení na celú obrazovku, fotografiu budete môcť približovať a odďaľovať, prípadne otáčať. (Pozrite si strany 34 až 35)
- ➢ Zobrazenie súborov vo formáte JPEG ako zmenšeniny môže nejaký čas trvať.
- ➢ WISELINK pre tento produkt podporuje súbory vo formáte JPEG až do 8K x 8K pixelov. Pri progresívnych súboroch vo formáte JPEG alebo súboroch, ktorých veľkosť presahuje 8 MB, sa fotografia zobrazí len ako zmenšenina. Ak sa pokúšate zobraziť progresívny súbor vo formáte JPEG, zobrazí sa správa "**Not supported mode** (Režim nie je podporovaný)".
  Ak sa pokúšate zobraziť súbor, ktorý je väčší ako 8 MB, zobrazí sa správa "**This file is too large to decode** (Súbor je priveľký na rozkódovanie)".



➢ Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **WISELINK**, aby ste zapli režim WISELINK.

pokračovanie...

Používanie zoznamu fotografií (JPEG)

Používanie ponuky možností

- **Slide Show:**
  Spustí sa prezentácia.
  (Obráťte sa na "Zobrazenie prezentácie" na strane 32)

- **Rotate:**
  Môžete otáčať obrázky v režime zobrazenia na celú obrazovku.
  Obrázky sa otáčajú v poradí 90°, 80°, 270° a 360° (originálny stav).
  (Obráťte sa na "Otáčanie" na strane 34)

  ➢ Nemôžete uložiť otočený obrázok.

- **Zoom:**
  V režime zobrazenia na celú obrazovku môžete približovať na obrázky.
  Obrázky sa priblížia v poradí x 2, x 3, x 4 a (v originálnej veľkosti.)
  (Obráťte sa na "Približovanie" na strane 35)

  ➢ Nemôžete uložiť priblíženú časť obrázka.

- **Copy, Copy All files:**
  Môžete kopírovať obrázkové súbory na inú pamäťovú kartu.
  (Obráťte sa na "Kopírovanie súborov s fotografiami" na strane 36)

- **Delete**, **Delete All Files:**
  Môžete odstrániť zvolené obrazové súbory.
  (Obráťte sa na "Vymazávanie súborov s fotografiami" na strane 37)

- **Print:**
  Obrazové súbory môžete tlačiť priamo pomocou vašej tlačiarne.
  (Obráťte sa na "Tlač fotografie" na strane 38)

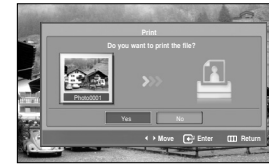

- **List:**
  Zobrazí uložené súboru a priečinky a príslušné informácie o súbore.

  ➢ Správa "File Error (Chyba súboru) sa zobrazí na obrazovke v nasledujúcich situáciách:
  • keď sa vyskytne chyba súboru.
  • ak sa pri kopírovaní súborov nedá zapisovať do cieľovej pamäte.
  • ak nie je pri kopírovaní súborov v cieľovej pamäti dostatok miesta.

pokračovanie...

Používanie zoznamu fotografií (JPEG)

Zobrazenie prezentácie

1 Po prepnutí do režimu WISELINK vyberte nainštalované pamäťové zariadenie. (Pozrite si stranu 29)

2 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku **Photo** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Zobrazia sa súbory vo formáte JPEG a existujúce priečinky.

3 Stlačením tlačidla **INFO** (⊡) sa zobrazí možnosť (**View**, **Slide Show**, **Copy**, **Copy All Files**, **Delete**, **Delete All Files**, **Print**).

4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Slide Show** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

- ➢ V prezentácii sa zobrazia všetky súbory vo formáte JPEG vo zvolenom priečinku pri predvolenej rýchlosti.
- ➢ Počas prezentácie sa súbory zobrazia v poradí od aktuálne zobrazeného súboru. Stlačením tlačidla **INFO** (⊡) spustíte prezentáciu.
- ➢ Súbory vo formáte MP3 sa môžu automaticky prehrávať počas prezentácie v prípade, že „Default Background Music (Predvolená hudba v pozadí)“ je prepnutá na možnosť „On (Zapnutá)“. Aby ste túto funkciu zapli, súbory vo formáte MP3 a iné súbory s fotografiami sa musia na pamäťovom zariadení nachádzať v rovnakom priečinku.
- ➢ Aby ste prezentáciu opakovane spustili, zmeňte nastavenie podľa pokynov na strane 42.
- ➢ Ak je vybratá ikona fotografie, stlačte tlačidlo **PLAY/PAUSE** (►II), aby sa spustila prezentácia.

5 Stlačením tlačidla **INFO** (⊡) počas prezentácie nastavíte možnosť (**Speed**, **Background Music**, **Background Music Setting**, **List**).

6 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte danú položku, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).



➢ Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **WISELINK**, aby ste zapli režim WISELINK.

pokračovanie...

Používanie zoznamu fotografií (JPEG)

Používanie ponuky počas prezentácie

◆ **Speed:**
Vyberte túto možnosť, aby ste ovládali rýchlosť prezentácie.

Po každom stlačení tlačidla **ENTER** (↵) sa v rovnakom poradí zmení rýchlosť. (**Normal** → **Slow** → **Fast**)

◆ **Background Music:**
Vyberte túto možnosť, aby ste určili, či sa má počas prezentácie prehrávať súbor vo formáte MP3.
Po každom stlačení tlačidla **ENTER** (↵) sa opakovane zmení aktivácia hudby v pozadí. (**On** → **Off**)

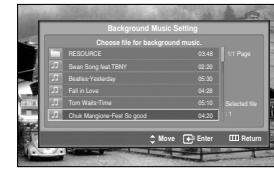

◆ **Background Music Setting:**
Počas prezentácie sa zobrazia súbory vo formáte MP3 a priečinky v tom istom adresári.
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Označí sa zvolený priečinok.
Opätovným stlačením tlačidla **MENU** (☐☐) sa vrátite na obrazovku prezentácie.
V pozadí sa začne prehrávať zvolená hudba.

➢ Ak vypnete hudbu v pozadí aj v prípade, že ste nastavili nastavenia hudby v pozadí, hudba v pozadí sa neprehrá.

◆ **List:**
Zobrazia sa súbory vo formáte JPEG a existujúce priečinky. Na odchod z položky WISELINK, stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **WISELINK**. Stlačením tlačidla **EXIT** prepnete na úvodnú obrazovku WISELINK, kde budete môcť zvoliť inú pamäťovú kartu.

➢ Keď vyberiete fotografický súbor, na ľavej strane TV obrazovky sa zobrazia informácie o fotografickom súbore, ako napríklad rozlíšenie, veľkosť, dátum úpravy a poradie súboru v aktuálnom adresári.

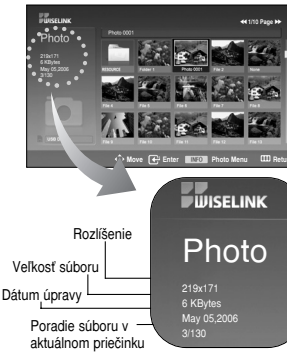

pokračovanie...

Používanie zoznamu fotografií (JPEG)

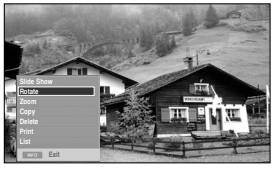

Otáčanie

1 Po prepnutí režimu do režimu WISELINK vyberte nainštalované pamäťové zariadenie. (Pozrite si stranu 29)

2 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku **Photo** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Zobrazia sa súbory vo formáte JPEG a existujúce priečinky.

3 Stlačením tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte súbor, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Stlačením tlačidla nad ikonou fotografie sa zobrazí práve zvolená fotografia na celej obrazovke.

4 Stlačením tlačidla **INFO** (⍰) sa zobrazí možnosť (**Slide Show**, **Rotate**, **Zoom**, **Copy**, **Delete**, **Print**, **List**).
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Rotate** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Po každom stlačení tlačidla **ENTER** (↵) sa bude fotografia opakovane otáčať. (90° → 180° → 270° → 0°)

➢ Otočenie priamo z 90 stupňov na 270 stupňov nie je povolené.
➢ Počas otáčania fotografie sa okraj fotografie nemusí na obrazovke zobraziť.

Na odchod z režimu WISELINK stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **WISELINK**.

➢ Otočený súbor sa neuloží.

Informačná ikona o funkcii otáčania (Je zobrazená v ľavej hornej časti obrazovky).

Ikona	Aktuálne OSD	Funkcia
90°	Rotating (Otáčanie) (90°)	Otočenie fotografie o 90 stupňov
180°	Rotating (Otáčanie) (180°)	Otočenie fotografie o 180 stupňov
270°	Rotating (Otáčanie) (270°)	Otočenie fotografie o 270 stupňov
0°	Rotating (Otáčanie) (0°)	Otočenie fotografie do pôvodnej polohy



➢ Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **WISELINK**, aby ste zapli režim WISELINK.

pokračovanie...

Používanie zoznamu fotografií (JPEG)

Približovanie

1 Po prepnutí režimu do režimu WISELINK vyberte nainštalované pamäťové zariadenie. (Pozrite si stranu 29)

2 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku **Photo** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Zobrazia sa súbory vo formáte JPEG a existujúce priečinky.

3 Stlačením tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte súbor, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
Stlačením tlačidla nad ikonou fotografie sa zobrazí práve zvolená fotografia na celej obrazovke.

4 Stlačením tlačidla **INFO** (↵) sa zobrazí možnosť (**Slide Show**, **Rotate**, **Zoom**, **Copy**, **Delete**, **Print**, **List**).
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Zoom** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Po každom stlačení tlačidla **ENTER** (↵) sa bude veľkosť fotografie zväčšovať. (X1 → X2 → X3 → X4)

- X2: Dvojnásobné zväčšenie fotografie.
- X3: Trojnásobné zväčšenie fotografie.
- X4: Štvornásobné zväčšenie fotografie.
- X1: Obnoví fotografiu na originálnu veľkosť.

Ak chcete zväčšiť fotografiu smerom nahor/nadol/doľava/doprava, stlačte tlačidlá ▲/▼/◄/►.

Na odchod z režimu WISELINK, stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **WISELINK**.

Informačná ikona o funkcii zväčšovania (Je zobrazená v ľavej hornej časti obrazovky).

Ikona	Aktuálne OSD	Funkcia
x 2	Zoom (Zväčšiť) (x 2)	Dvojnásobné zväčšenie fotografie.
x 3	Zoom (Zväčšiť) (x 3)	Trojnásobné zväčšenie fotografie.
x 4	Zoom (Zväčšiť) (x 4)	Štvornásobné zväčšenie fotografie.
x 1	Zoom (Zväčšiť) (x 1)	Obnoví fotografiu na originálnu veľkosť.
Tlačidlo		**Funkcia**
	Výrez nadol	Výrez nadol, aby ste zobrazili nižšiu časť priblíženej fotografie.
	Výrez nahor	Výrez nahor, aby ste zobrazili vyššiu časť priblíženej fotografie.
	Výrez doprava	Výrez doprava, aby ste zobrazili pravú časť priblíženej fotografie.
	Výrez doľava	Výrez doľava, aby ste zobrazili ľavú časť priblíženej fotografie.

➢ Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **WISELINK**, aby ste zapli režim WISELINK.



Kopírovanie súborov s fotografiami

Môžete kopírovať súbory medzi rôznymi nainštalovanými pamäťovými zariadeniami.

1 Po prepnutí do režimu WISELINK vyberte nainštalované pamäťové zariadenie. (Pozrite si stranu 29)

2 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku **Photo** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
Zobrazia sa príslušné súbory a existujúce priečinky.

3 Stlačením tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte súbor, ktorý chcete kopírovať, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

➢ Aby ste vybrali súbor na nasledujúcej strane, stlačte tlačidlo **REW** (◄◄) alebo **FF** (►►).

4 Stlačením tlačidla **INFO** (↵) sa zobrazí možnosť (**Slide Show**, **Rotate**, **Zoom**, **Copy**, **Delete**, **Print**, **List**).
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Copy** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Copy All Files**, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

5 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte druhé pripojené pamäťové zariadenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
Zvolený súbor (alebo všetky súbory) sa skopírujú do zvoleného pamäťového zariadenia.

➢ Môžete kopírovať len z pamäťového zariadenia na druhé zariadenie, ktoré je pripojené k druhému priečinku. Napríklad z priečinka pre pamäťové karty 1 do priečinka 2 alebo USB.

➢ Pretože kopírovanie všetkých súborov môže v závislosti od veľkosti súborov nejaký čas trvať, počkajte, kým sa kopírovanie nedokončí. Pamäťovú kartu nevyberajte, zatiaľ čo kopírujete obsah, pretože by sa tým mohla poškodiť pamäťová karta alebo stratiť údaje, ktoré sú uložené na karte.



➢ Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **WISELINK**, aby ste zapli režim WISELINK.

Vymazávanie súborov s fotografiami

Môžete odstrániť akékoľvek súbory uložené na pamäťovom zariadení.

1 Po prepnutí režimu do režimu WISELINK vyberte nainštalované pamäťové zariadenie. (Pozrite si stranu 29)

2 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku **Photo** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
Zobrazia sa príslušné súbory a existujúce priečinky.

3 Stlačením tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte súbor, ktorý chcete odstrániť, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

4 Stlačením tlačidla **INFO** (⊡) sa zobrazí možnosť (**Slide Show**, **Rotate**, **Zoom**, **Copy**, **Delete**, **Print**, **List**).
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Delete** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
Aby ste odstránili všetky súbory, stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Delete All Files**, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

➢ Odkedy pamäťová karta číta alebo zapisuje údaje založené na systéme súborov, vykonáva opakované operácie kopírovania alebo mazania, môže sa zvýšiť čas potrebný na prístup alebo môžu operácie čítania a zapisovania zlyhať, pričom sa na obrazovke zobrazí správa „**Check your memory card**“. V tomto prípade pamäťovú kartu naformátujte a podľa možností radšej skopírujte a vymažte údaje na vašom počítači, ako na pamäťovej karte.

5 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku **Yes** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
Zvolený súbor alebo všetky súbory sa odstránia.

➢ Odstráni sa zvolený súbor (alebo všetky súbory).
➢ **Odstránené súbory sa nedajú obnoviť.**
➢ Pretože odstránenie všetkých súborov môže v závislosti od ich veľkosti nejaký čas trvať, počkajte, kým sa odstránenie nedokončí. Pamäťovú kartu počas prevádzky nevyberajte, pretože by sa tým mohla poškodiť pamäťová karta alebo stratiť údaje, ktoré sú uložené na karte.

➢ Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **WISELINK**, aby ste zapli režim WISELINK.



Tlač fotografie

Pripojením TV k tlačiarňam s podporou PictBridge (predávajú sa samostatne) budete môcť odosielať fotografie z pamäťového zariadenia priamo do tlačiarne iba pomocou niekoľkých jednoduchých krokov.

Pripojenie tlačiarne pomocou kábla USB

Bočný panel

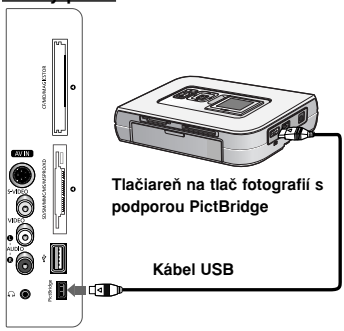

❶ Vypnite napájanie tlačiarne.

❷ Pripojte kábel USB (predáva sa samostatne) medzi konektor PictBridge na TV a konektor USB na tlačiarni.

❸ Zapnite napájanie tlačiarne.

➢ Niektoré tlačiarne s podporou PictBridge nemusia byť kompatibilné s týmto TV.

Tlač fotografie

1 Po prepnutí režimu do režimu WISELINK vyberte nainštalované pamäťové zariadenie. (Pozrite si stranu 29)

2 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku **Photo** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Zobrazia sa súbory vo formáte JPEG a existujúce priečinky.

3 Stlačením tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte súbor, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

➢ Stlačením tlačidla nad ikonou fotografie sa zobrazí práve zvolená fotografia na celej obrazovke.

➢ Stlačením tlačidla nad ikonou priečinka sa zobrazia súbory vo formáte JPEG, ktoré sa v priečinku nachádzajú.

4 Stlačením tlačidla **INFO** (↵) sa zobrazí možnosť (**Slide Show**, **Rotate**, **Zoom**, **Copy**, **Delete**, **Print**, **List**).
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Print** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

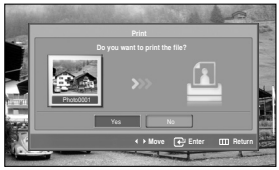

5 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku **Yes** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
Vytlačí sa zvolená fotografia.

Na odchod z režimu WISELINK stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **WISELINK**.

➢ Uvedomte si, že okraj obrázka sa môže orezať a nebude sa musieť vytlačiť v závislosti od modelu vašej tlačiarne.

➢ Vytlačený obrázok môže byť menší ako jeho pôvodná veľkosť.



➢ Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **WISELINK**, aby ste zapli režim WISELINK.

Používanie zoznamu hudby (MP3)

Súbory vo formáte MP3, ktoré sú uložené na pamäťovom zariadení, môžete prehrávať rôznymi spôsobmi.

1 Po prepnutí do režimu WISELINK vyberte nainštalované pamäťové zariadenie. (Pozrite si stranu 29)

2 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku **Music** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Zobrazia sa súbory vo formáte MP3 a existujúce priečinky.

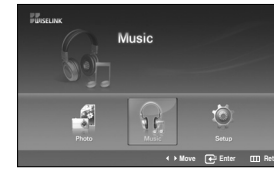

3 Stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ vyberte súbor, ktorý chcete prehrať, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

- ➢ Stlačením tlačidla **ENTER** (↵) počas označenia hudobného súboru sa okamžite prehrá hudobný súbor.
- ➢ Stlačením tlačidla **ENTER** (↵) počas označenia priečinka sa zobrazia hudobné súbory v priečinku.
- ➢ Aby ste vybrali súbor na nasledujúcej strane, stlačte tlačidlo **REW** (◄◄) alebo **FF** (►►).

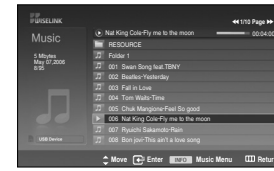

: ikona priečinka

: Ikona zoznamu hudby

: prechod na ikonu predchádzajúcej úrovne priečinka

4 Ak chcete vybrať všetky súbory, stlačte tlačidlo **INFO** (⊡), čím sa zobrazia ponuky hudby.
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Play All Files**, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
Prehrajú sa všetky súbory vo formáte MP3 v rámci rovnakého priečinka.

- ➢ Aby ste súbory opakovane prehrali, zmeňte nastavenie podľa pokynov na strane 43.

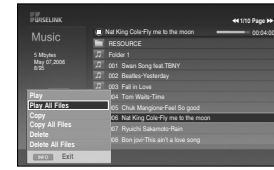

5 Stlačením tlačidla **PLAY/PAUSE** (►II) počas prehrávania súboru vo formáte MP3 sa súbor pozastaví. Stlačením tlačidla **STOP** (■) zastavíte prehrávanie.

Na odchod z položky WISELINK stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **WISELINK**.

- ➢ Táto funkcia zobrazuje iba súbory, ktoré majú príponu mp3. Súbory s inými príponami sa nezobrazia ani v prípade, ak sa uložili na rovnaké pamäťové zariadenie.
- ➢ Zvolený súbor sa zobrazí na hornej strane obrazovky spolu s časom prehrávania.
- ➢ Ak chcete nastaviť hlasitosť hudby, stlačte tlačidlo **+** alebo **-** na diaľkovom ovládaní.
  Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo **MUTE** (🔇) na diaľkovom ovládaní.
- ➢ Funkcie **FF** (►►) a **REW** (◄◄) nebudú počas prehrávania fungovať. Pri stlačení týchto tlačidiel sa prehrávanie zastaví.



- ➢ Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **WISELINK**, aby ste zapli režim WISELINK.

Informačná ikona o funkcii hudby (Je zobrazená v ľavej hornej časti obrazovky).

Ikona	Aktuálne OSD	Funkcia
All	(Hudba) Opakovať všetky	Keď sú opakovane prehrávané všetky hudobné súbory v priečinku.
All	(Hudba) Všetky	Keď sa všetky hudobné súbory v priečinku prehrajú len jedenkrát.
1	(Hudba) Opakovať jednu	Keď sa opakovane prehráva jeden hudobný súbor.
1	(Hudba) Jedna	Keď sa jeden hudobný súbor prehrá len jedenkrát.
▶ / II	(Hudba) Prehrávanie/ pozastavenie	Keď stlačíte tlačidlo **PLAY/PAUSE** (►II) na diaľkovom ovládaní, zatiaľ čo sa hudba prehráva. Hudba sa zastaví a na hornej strane obrazovky sa zobrazí text „Play (Prehrávať)“.
■	(Hudba) Zastavenie	Keď stlačíte tlačidlo **STOP** (■) na diaľkovom ovládaní, zatiaľ čo je hudba zastavená. Hudba bude pokračovať v prehrávaní a na hornej strane obrazovky sa zobrazí text „Stop (Zastaviť)“.

Kopírovanie hudobných súborov

Môžete kopírovať súbory medzi rôznymi nainštalovanými pamäťovými zariadeniami.

1 Po prepnutí do režimu WISELINK vyberte nainštalované pamäťové zariadenie. (Pozrite si stranu 29)

2 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku **Music** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
Zobrazia sa príslušné súbory a existujúce priečinky.

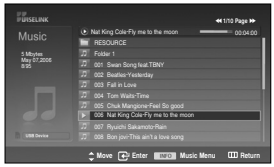

3 Stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ vyberte súbor, ktorý chcete skopírovať, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

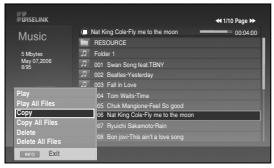

4 Stlačením tlačidla **INFO** (⊡) sa zobrazí možnosť (**Play**, **Play All Files**, **Copy**, **Copy All Files**, **Delete**, **Delete All Files**).
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Copy** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Copy All Files**, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

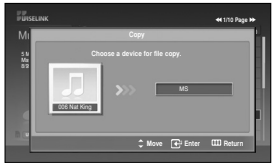

5 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte druhé pripojené pamäťové zariadenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
Zvolený súbor (alebo všetky súbory) sa skopírujú do zvoleného pamäťového zariadenia.

➢ Môžete kopírovať len z pamäťového zariadenia na druhé zariadenie, ktoré je pripojené k druhému priečinku. Napríklad z priečinka pre pamäťové karty 1 do priečinka 2 alebo USB.

➢ Pretože kopírovanie všetkých súborov môže v závislosti od veľkosti súborov nejaký čas trvať, počkajte, kým sa kopírovanie nedokončí. Pamäťovú kartu nevyberajte, zatiaľ čo kopírujete obsah, pretože by sa tým mohla poškodiť pamäťová karta alebo stratiť údaje, ktoré sú uložené na karte.



➢ Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **WISELINK**, aby ste zapli režim WISELINK.

Vymazávanie hudobných súborov

Môžete odstrániť akékoľvek súbory uložené na pamäťovom zariadení.

1 Po prepnutí režimu do režimu WISELINK vyberte nainštalované pamäťové zariadenie. (Pozrite si stranu 29)

2 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku **Music** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
Zobrazia sa príslušné súbory a existujúce priečinky.

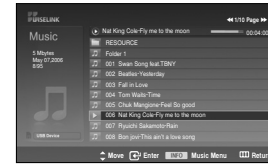

3 Stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ vyberte súbor, ktorý chcete vymazať, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

4 Stlačením tlačidla **INFO** (⊡) sa zobrazí možnosť (**Play**, **Play All Files**, **Copy**, **Copy All Files**, **Delete**, **Delete All Files**).
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Delete** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
Aby ste odstránili všetky súbory, stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Delete All Files**, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

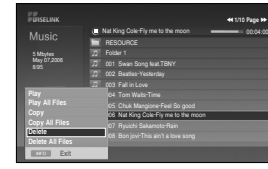

➢ Odkedy pamäťová karta číta alebo zapisuje údaje založené na systéme súborov, vykonáva opakované operácie kopírovania alebo mazania, môže sa zvýšiť čas potrebný na prístup alebo môžu operácie čítania a zapisovania zlyhať, pričom sa na obrazovke zobrazí správa „**Check your memory card**“. V tomto prípade pamäťovú kartu naformátujte a podľa možností radšej skopírujte a vymažte údaje na vašom počítači, ako na pamäťovej karte.

5 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku **Yes** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).
Zvolený súbor alebo všetky súbory sa odstránia.

➢ Odstráni sa zvolený súbor (alebo všetky súbory).
➢ **Odstránené súbory sa nedajú obnoviť.**
➢ Pretože odstránenie všetkých súborov môže v závislosti od ich veľkosti nejaký čas trvať, počkajte, kým sa odstránenie nedokončí. Pamäťovú kartu počas prevádzky nevyberajte, pretože by sa tým mohla poškodiť pamäťová karta alebo stratiť údaje, ktoré sú uložené na karte.

➢ Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **WISELINK**, aby ste zapli režim WISELINK.



Používanie ponuky nastavenia

Nastavenie zobrazí nastavenia používateľa pre ponuku WISELINK.

1 Po prepnutí do režimu WISELINK vyberte nainštalované pamäťové zariadenie. (Pozrite si stranu 29)

2 Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵). Zobrazí sa ponuka Setup (Nastavenie).

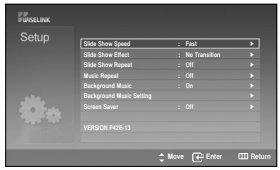

3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte danú položku, potom stlačte tlačidlo **ENTER** (↵).

◆ **Slide Show Speed:**
Vyberte túto možnosť, aby ste ovládali rýchlosť prezentácie.
Môžete vybrať **Fast**, **Normal** alebo **Slow**.

◆ **Slide Show Effect:**
Môžete si vychutnať rôzne typy efektov prezentácií.
Môžete vybrať z možností **No Transition**, **Wipe Down**, **Blinds Horizontal**, **Split Horizontal In**, **Split Horizontal Out**, **Checkerboard Down**, **Random Bars Horizontal**, **Dissolve** alebo **Random Transition**.

◆ **Slide Show Repeat:**
On: Zopakuje prezentáciu od začiatku, keď sa zobrazili všetky súbory v priečinku.
Off: Ukončí prezentáciu. Slúži na návrat do ponuky fotografií potom, čo sa zobrazili všetky súbory v priečinku.



➢ Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **WISELINK**, aby ste zapli režim WISELINK.

pokračovanie...

Používanie ponuky nastavenia

◆ **Music Repeat:**
On: Opakovane prehrá hudobný súbor alebo všetky hudobné súbory
Off: Nebude opakovane prehrávať.

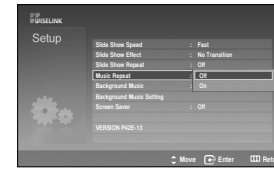

◆ **Background Music:**
Vyberte túto možnosť, aby ste určili, či sa má počas prezentácie prehrávať súbor vo formáte MP3.
Môžete vybrať možnosť hudba **On** alebo hudba **Off**.

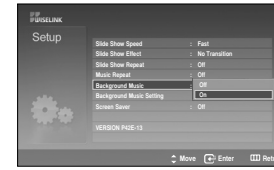

◆ **Background Music Setting:**
Počas prehrávania prezentácie zmeňte nastavenie hudby v pozadí, aby ste počúvali hudobný súbor.
Ako hudbu v pozadí vyberte súbor vo formáte MP3.

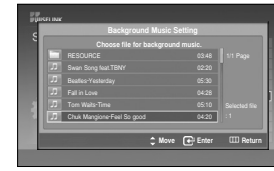

◆ **Screen Saver:**
Vyberte túto možnosť, aby ste nastavili dobu čakania po poslednom stlačení tlačidla, kým sa zapne šetrič obrazovky.
Môžete vybrať z možností **Off** (Nepoužívať), **5min** alebo **10min**.

➢ Aby sa zabránilo zobrazeniu zvyškového obrazu na obrazovke, čas na prevádzku **Screen Saver** sa predvolene nastaví na **10min**. Používateľ môže zmeniť nastavenie na možnosť **Off**, **5min** alebo **10min**, v závislosti od svojich požiadaviek.

Funkcia teletextu (v závislosti od modelu)

Väčšina televíznych kanálov poskytuje textové informačné služby prostredníctvom teletextu. Strana s indexom služby teletextu vám poskytne informácie o jeho používaní. Použitím tlačidiel diaľkového ovládania môžete využiť ďalšie nastavenia, ktoré vám pomôžu nastaviť službu podľa vašich predstáv.

☛ Aby sa teletextové informácie zobrazovali správne, musí byť príjem daného kanála stabilný. V opačnom prípade môžu chýbať informácie alebo stránky nemusia byť zobrazené správne.

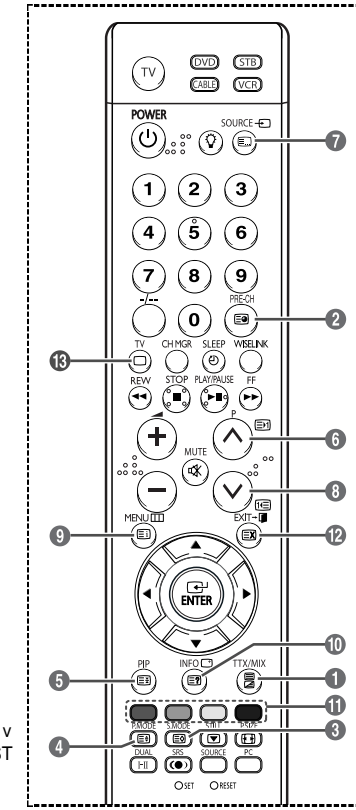

❶ **(zapnúť teletext/mix)**

Stlačte toto tlačidlo ak chcete spustiť režim teletextu po tom, čo ste prepli na program, ktorý takúto službu poskytuje. Tlačidlo opätovne stláčajte, aby sa teletext prekryl aktuálne vysielaným obrazom.

❷ **(vedľajšia strana)**
Používa sa na vedľajšiu stránku, ktorá je k dispozícii.

❸ **(uložiť)**
Používa sa na ukladanie teletextových stránok.

❹ **(veľkosť)**
Stlačením zobrazíte v hornej polovici obrazovky dvojnásobne veľké písmená. Ak chcete zobraziť spodnú polovicu obrazovky, stlačte tlačidlo ešte raz.
Ak sa chcete vrátiť na normálnu obrazovku, stlačte tlačidlo ešte raz.

❺ **(podržať)**
Používa sa v prípade, že chcete podržať zobrazenie zadanej stránky, ak je táto zvolená stránka spojená s viacerými vedľajšími stránkami, ktoré automaticky nasledujú. Ak chcete pokračovať v prezeraní ďalších stránok, stlačte opäť tlačidlo.

❻ **(nasledujúca strana)**
Používa sa na zobrazenie nasledujúcej teletextovej stránky.

❼ **(režim)**
Stlačením tlačidla zvolíte režim teletextu (LIST/FLOF) Ak ho stlačíte v režime LIST, prepne na režim uloženia LIST. V režime uloženia LIST môžete stlačením tlačidla **(store)** uložiť stránku teletextu do zoznamu.

❽ **(predchádzajúca strana)**
Používa sa na zobrazenie predchádzajúcej teletextovej stránky.

❾ **(zoznam)**
Používa sa, ak chcete zobraziť stránku so zoznamom (obsahom) kedykoľvek počas prezerania teletextu.

❿ **(zobraziť skryté informácie)**
Používa sa na zobrazenie skrytého textu (napríklad odpovede na kvízové hry) Ak sa chcete vrátiť na normálnu obrazovku, stlačte tlačidlo ešte raz.

⓫ **Farebné tlačidlá (červené/zelené/žlté/modré)**
Ak vysielacia spoločnosť používa systém FASTEXT, rozličné témy v rámci teletextovej strany sú kódované farebne a dajú sa vybrať stlačením farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Stlačte želanú farbu podľa toho, ktorú tému chcete zobraziť. Strana sa zobrazuje s ďalšími farebne odlíšenými informáciami, ktoré sa dajú vyberať rovnakým spôsobom. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu, stlačte príslušné farebné tlačidlo.

⓬ **(zrušiť)**
Používa sa na zobrazenie vysielania, keď sa vyhľadáva strana.

⓭ **(Ukončiť)**
Opustenie zobrazovania teletextu (v závislosti od modelu)

➢ Teletextové strany môžete meniť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.

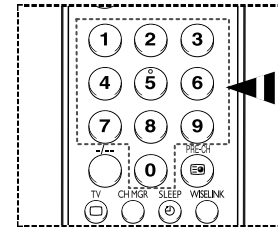

pokračovanie...

Funkcia teletextu (v závislosti od modelu)

Strany teletextu sú zoradené do šiestich kategórií:

Časť	Obsah
A	Číslo vybratej strany.
B	Identifikácia vysielacieho kanála.
C	Číslo aktuálnej strany alebo indikátor vyhľadávania.
D	Dátum a čas.
E	Text.
F	Stavové informácie. Informácie FASTEXT.

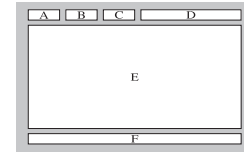

➢ Teletextové informácie sú často rozdelené na viacerých stranách zobrazovaných postupne za sebou, ku ktorým môžete pristupovať:
- ◆ Zadaním čísla strany
- ◆ Výberom názvu v zozname
- ◆ Výberom farebného nadpisu (systém FASTEXT)

➢ Stlačte tlačidlo **TV**, ak chcete opustiť zobrazenie teletextu.

Ako namontovať nástennú konzolu

➢ Táto montážna príručka sa môže odlišovať od používateľskej príručky PDP.
Obráťte sa, prosím, na správnu montážnu príručku pre váš produkt.

Poznámky o inštalácii

- ◆ Pri inštalácii nástennej konzoly sa skontaktujte s technikom.
- ◆ Spoločnosť Samsung Electronics nezodpovedá za žiadne poškodenia výrobku alebo zranenia zákazníka, ak inštaláciu vykoná zákazník sám.
- ◆ Tento výrobok je určený pre inštaláciu na cementové steny. V prípade inštalácie na sadrovú omietku alebo drevo nemusí výrobok zostať stáť na mieste.
- ◆ Obsah balíka a dodané diely s nástennou konzolou podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Upevňovacie sady

- ◆ Používajte, prosím, len diely a komponenty, ktoré sa poskytujú pre montáž na stenu.

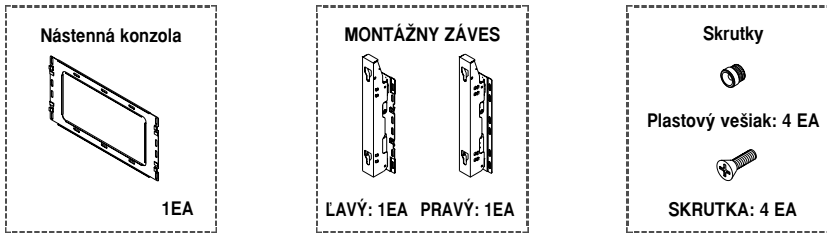

Ako zložiť nástennú konzolu

1 Nástenná konzola sa dodáva samostatne.
Po zložení držiaka dotiahnite pripevňovaciu skrutku v smere šípky.
Nástennú konzolu namontujte až potom, čo sú skrutky bezpečne zasunuté v stene.

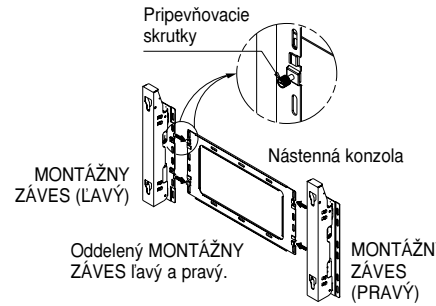

Pokyny pre zaistenie PRIJÍMAČA k nástennej konzole

➢ Exteriér PRIJÍMAČA sa môže odlišovať od obrázka. (Montáž a inštalácia plastového vešiaka je rovnaká.)

1 Vyberte skrutky zo zadnej strany PDP.

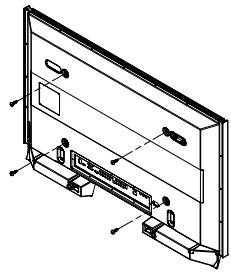

2 Použite skrutku a zložte plastový vešiak.
(Obráťte sa, prosím, na nasledujúci obrázok.)

☛ **1** O montáž nástennej konzoly požiadajte inštalatérov.
2 Po zavesení PRIJÍMAČA na nástennú konzolu nezabudnite skontrolovať, či je plastový vešiak úplne zabezpečený na ľavej a pravej strane.
3 Počas montáže a nastavovania uhla si dávajte pozor, aby ste si neprivrzli prsty.
4 Nástennú konzolu pevne zaistite, aby ste predišli zraneniu spôsobeného spadnutím PRIJÍMAČA.

pokračovanie...

Ako namontovať nástennú konzolu

3 Dotiahnite skrutky plastového vešiaka (zobrazený na obrázku 2) k zadnej strane PDP.

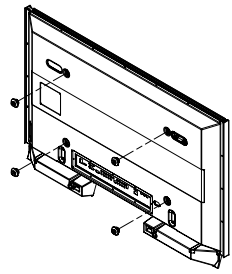

4 Vytiahnite zaisťovacie svorky. K zadnej strane PDP upevnite do vodiacich otvorov nástenného upevnenia 4 plastové západky, ktoré ste zložili v kroku (③), zatlačte (①) a zaveste ich (②), aby ste podľa zobrazenia zaistili PDP k nástennej konzole. PDP zaistite tak, že zasuniete zaisťovacie svorky, aby nemohli spadnúť z nástennej konzoly.

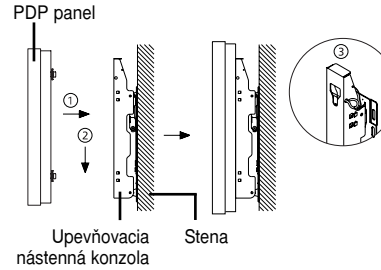

Ako nastaviť uhol upevnenia

➢ Nástennú kontrolu zaistite k povrchu čelnej strany steny po nastavení uhla na 0°.

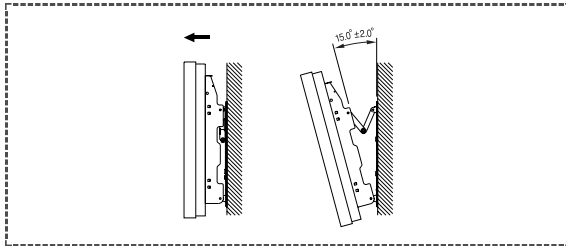

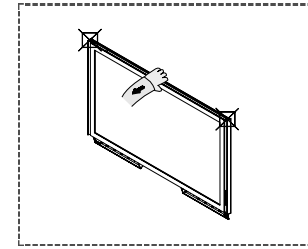

1 PRIJÍMAČ zaistite k nástennej konzole (Obráťte sa na nasledujúce pokyny.)

2 Uhol nastavte tak, že potiahnete horný koniec PRIJÍMAČA, ktorý je upevnený ku konzole, v smere šípky. (Obráťte sa na obrázok napravo.)

3 Uhol môžete nastaviť od 0° až do 15° s prírastkami po 2°.

PDP držte v strede, aby ste nastavili uhol (nie bočné strany PDP).

Pripájanie externých zariadení k PDP

➢ Aby ste k PDP pripojili externé zariadenia, ako napríklad DVD alebo systém domáceho kina, obráťte sa na nasledujúce pokyny:

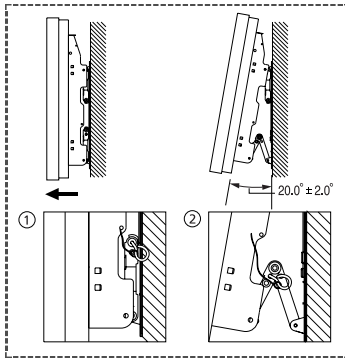

1 Spopod PDP nezabudnite vytiahnuť zaisťovacie svorky.

➢ Ak sa zaisťovacie svorky nevyberú, nedá sa nastaviť uhol. Akýkoľvek pokus o nastavenie uhla môže spôsobiť poškodenie PDP.

2 Podržte spodnú časť PDP a potlačte úplne dopredu podľa smeru šípky (podľa obrázka), aby ste nastavili uhol. (0°~20° v prírastkoch po 2°) Do predných vodiacich otvorov na obidvoch stranách zasuňte zaisťovacie svorky podľa zobrazenia na obrázku ②.

➢ Pozeranie PDP po pripojení externých zariadení Vyberte zaisťovacie svorky, aby ste nastavili uhol na 0° a potom zaisťovacie svorky zaistite.

☛ Kvôli bezpečnosti nezabudnite pomocou zaisťovacích svoriek zaistiť PDP. Ak sa zaisťovacie svorky nepoužijú, PDP môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie.

Nastavenie diaľkového ovládača

Po správnom nastavení môže diaľkové ovládanie pracovať v piatich rôznych režimoch: TV, VCR, kábel, DVD alebo káblový prijímač. Stlačenie príslušného tlačidla na diaľkovom ovládaní vám umožní prepínať medzi týmito režimami a ovládať ktorúkoľvek časť zariadenia, ktorú si zvolíte.

➢ Diaľkové ovládanie nemusí byť kompatibilné so všetkými DVD prehrávačmi, VCR, káblovými skrinkami a káblovými prijímačmi.

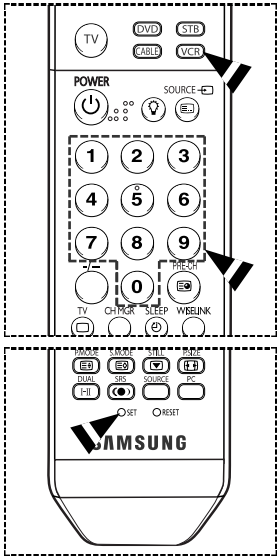

Nastavenie diaľkového ovládača pre fungovanie s videorekordérom

1. Videorekordér vypnite.
2. Stlačte tlačidlo **VCR** na diaľkovom ovládači od TV.
3. Stlačte tlačidlo **SET** na diaľkovom ovládači od TV.
4. Pomocou tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači zadajte pre vašu značku tri číslice kódu videorekordéra, ktorý je uvedený v tejto príručke na strane 50. Uistite sa, že ste zadali tri číslice kódu aj v prípade, ak je prvé číslo "0". (Ak je uvedených viacero kódov, tak vyskúšajte prvý.)
5. Stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači. Ak je diaľkový ovládač správne nastavený, mal by sa zapnúť videorekordér.

   Ak sa váš videorekordér po nastavení nezapne, zopakujte kroky 2, 3 a 4, ale vyskúšajte jeden z iných kódov uvedených pre vašu značku videorekordéra. Ak nie sú uvedené žiadne iné kódy, tak vyskúšajte každý kód videorekordéra od 000 po 080.

Poznámka k používaniu režimov diaľkového ovládača: VIDEOREKORDÉR
Keď je diaľkový ovládač v režime "VCR", tlačidlami pre hlasitosť možno naďalej ovládať hlasitosť televízora.

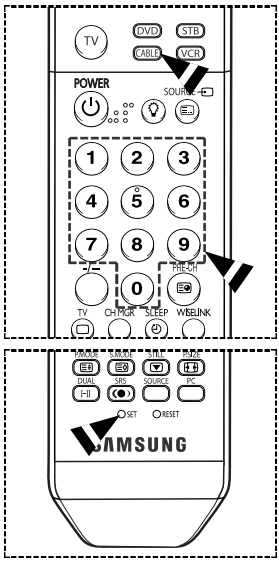

Nastavenie diaľkového ovládača pre fungovanie s prijímačom káblovej televízie

1. Vypnite prijímač káblovej televízie.
2. Stlačte tlačidlo **CABLE** na diaľkovom ovládači od TV.
3. Stlačte tlačidlo **SET** na diaľkovom ovládači od TV.
4. Pomocou tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači zadajte pre vašu značku tri číslice kódu prijímača káblovej televízie, ktorý je uvedený v tejto príručke na strane 51. Uistite sa, že ste zadali tri číslice kódu aj v prípade, ak je prvé číslo "0". (Ak je uvedených viacero kódov, tak vyskúšajte prvý.)
5. Stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači.
   Ak je diaľkový ovládač správne nastavený, mal by sa zapnúť prijímač káblovej televízie.

   Ak sa váš prijímač káblovej televízie po nastavení nezapne, zopakujte kroky 2, 3 a 4, ale vyskúšajte jeden z iných kódov uvedených pre vašu značku prijímača káblovej televízie. Ak nie sú uvedené žiadne iné kódy, tak vyskúšajte každý kód od 000 po 046.

Poznámka k používaniu režimov diaľkového ovládača: Prijímač káblovej televízie
Keď je diaľkový ovládač v režime "CABLE", tlačidlami pre hlasitosť možno naďalej ovládať hlasitosť televízora.

pokračovanie...

Nastavenie diaľkového ovládača

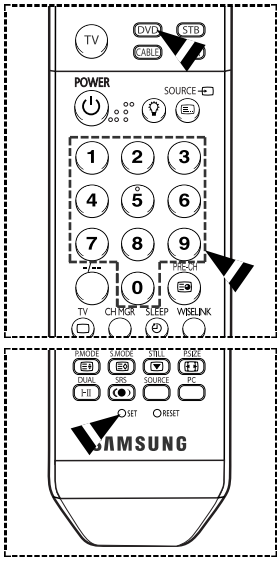

Nastavenie diaľkového ovládača pre fungovanie s prehrávačom DVD

1 Prehrávač DVD vypnite.

2 Stlačte tlačidlo **DVD** na diaľkovom ovládači od TV.

3 Stlačte tlačidlo **SET** na diaľkovom ovládači od TV.

4 Pomocou tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači zadajte pre vašu značku tri číslice kódu prehrávača DVD, ktorý je uvedený v tejto príručke na strane 52. Uistite sa, že ste zadali tri číslice kódu aj v prípade, ak je prvé číslo "0". (Ak je uvedených viacero kódov, tak vyskúšajte prvý.)

5 Stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači. Ak je diaľkový ovládač správne nastavený, ma by sa zapnúť prehrávač DVD.

Ak sa váš prehrávač DVD po nastavení nezapne, zopakujte kroky 2, 3 a 4, ale vyskúšajte jeden z iných kódov uvedených pre vašu značku prehrávača DVD. Ak nie sú uvedené žiadne iné kódy, tak vyskúšajte každý kód od 000 po 141.

Poznámka k používaniu režimov diaľkového ovládača: DVD
Keď je diaľkový ovládač v režime "DVD", tlačidlami pre hlasitosť možno naďalej ovládať hlasitosť televízora.

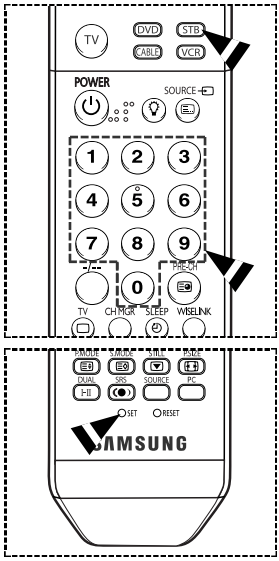

Nastavenie diaľkového ovládača pre fungovanie s koncovým prijímačom

1 Vypnite koncový prijímač.

2 Stlačte tlačidlo **STB** na diaľkovom ovládači od TV.

3 Stlačte tlačidlo **SET** na diaľkovom ovládači od TV.

4 Pomocou tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači zadajte pre vašu značku tri číslice kódu koncového prijímača, ktorý je uvedený v tejto príručke na strane 51. Uistite sa, že ste zadali tri číslice kódu aj v prípade, ak je prvé číslo "0". (Ak je uvedených viacero kódov, tak vyskúšajte prvý.)

5 Stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači. Ak je diaľkový ovládač správne nastavený, ma by sa zapnúť koncový prijímač.

Ak sa váš koncový prijímač po nastavení nezapne, zopakujte kroky 2, 3 a 4, ale vyskúšajte jeden z iných kódov uvedených pre vašu značku koncového prijímača. Ak nie sú uvedené žiadne iné kódy, tak vyskúšajte každý kód od 000 po 074.

Poznámka k používaniu režimov diaľkového ovládača: STB
Keď je diaľkový ovládač v režime "STB", tlačidlami pre hlasitosť možno naďalej ovládať hlasitosť televízora.

pokračovanie...

Nastavenie diaľkového ovládača

Kódy diaľkového ovládania

VIDEOREKORDÉR

Značka	Kód
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Značka	Kód
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

pokračovanie...

Nastavenie diaľkového ovládača

PRIJÍMAČ KÁBLOVEJ TELEVÍZIE

Značka	Kód
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Značka	Kód
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

KONCOVÝ PRIJÍMAČ SAMSUNG

Produkt	Kód
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Produkt	Kód
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

KONCOVÝ PRIJÍMAČ

Značka	Kód
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070

Značka	Kód
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

pokračovanie...

Nastavenie diaľkového ovládača

DVD PREHRÁVAČ SAMSUNG

Produkt	Kód
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produkt	Kód
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

DVD

Značka	Kód
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Značka	Kód
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním popredajného servisu spoločnosti Samsung vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly.
Ak nemôžete vyriešiť problém použitím pokynov uvedených nižšie, poznačte si model a sériové číslo televízora a obráťte sa na miestneho predajcu.

Chýba zvuk alebo obraz

- Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel pripojený do zásuvky v stene.
- Skontrolujte, či ste nestlačili tlačidlo napájania ⏻ (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednom paneli alebo stlačte tlačidlo **POWER** (⏻) na diaľkovom ovládaní.
- Skontrolujte nastavenie kontrastu a jasu obrazu.
- Skontrolujte hlasitosť.
- Skontrolujte, či je Internal Mute (Interné stlmenie) nastavené na možnosť On (Zapnuté).

Normálny obraz bez zvuku

- Skontrolujte hlasitosť.
- Skontrolujte, či ste na diaľkovom ovládači nestlačili tlačidlo **MUTE** (🔇) na stlmenie hlasitosti .

Chýba obraz alebo je čiernobiely

- Upravte nastavenia farieb.
- Skontrolujte správne nastavenie systému vysielania.

Rušenie zvuku a obrazu

- Skúste zistiť, ktoré elektrické zariadenie ovplyvňuje televízor a potom ho presuňte ďalej.
- Televízor zapojte do inej sieťovej zásuvky.

Neostrý alebo zasnežený obraz, skreslený zvuk

- Skontrolujte smer, umiestnenie a pripojenie antény.
  Toto rušenie sa často vyskytuje z dôvodu použitia vnútornej antény.

Poruchy diaľkového ovládača

- Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
- Vyčistite horný okraj diaľkového ovládača (vysielacie okienko).
- Skontrolujte, či sú správne zasunuté “+” a “–” konce batérií.
- Skontrolujte, či nie sú batérie vybité.

Obrazovka je čierna a kontrolka indikátora napájania stále bliká

- Na počítači skontrolujte napájanie a signálový kábel.
- Televízor používa systém správy napájania.
- Pohnite myšou počítača alebo stlačte akékoľvek tlačidlo na klávesnici.

- Na príslušenstve (STB, DVD atď.) skontrolujte napájanie a signálový kábel.
- Televízor používa systém správy napájania.
- Na paneli alebo diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Source (Zdroj).
- Zapnite a vypnite televízor.

Táto stránka je zámerne ponechaná prázdnou.

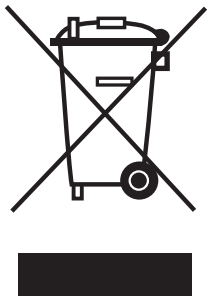

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Skontaktujte SAMSUNG WORLD-WIDE (Celosvetový Samsung)

Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.

0850 123 989
www.samsung.com/sk

BN68-00990U-04